


## Схема подключения датчиков температуры ТСП к регуляторам АРТ-05, РТ-05М

Датчики температуры ТСП можно подключить к регуляторам АРТ-05, РТ-05М, при наличии в них модуля АЦП (опция при заказе). Удостовериться в наличии такого модуля в приборе можно в меню, отображающем заводской номер прибора.

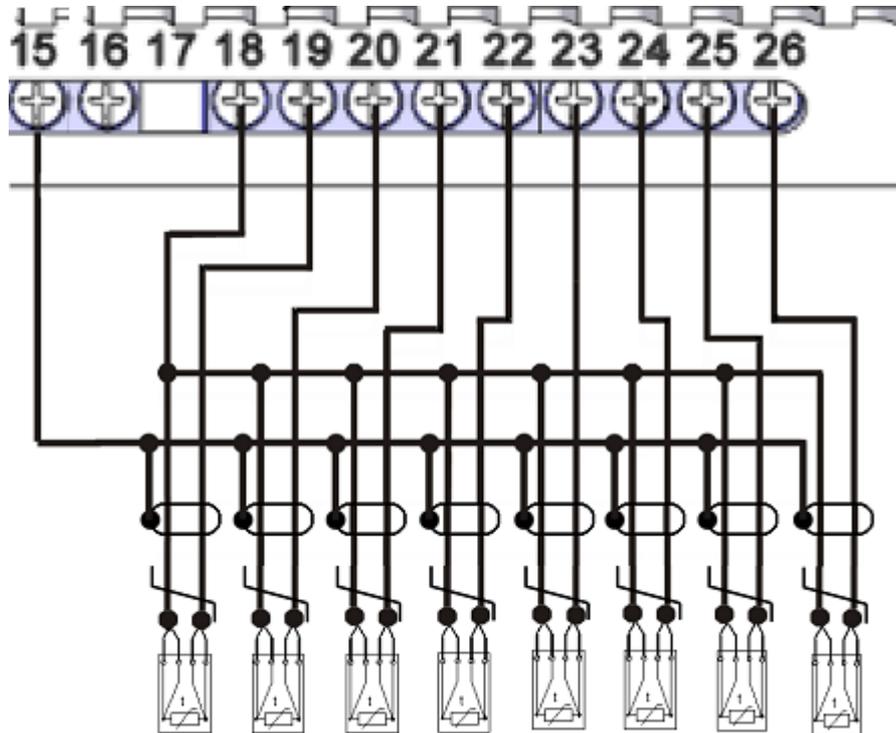

Для подключения датчиков используют кабель «витая пара в экране» КММ, ПВХС, ШВЧИ или аналогичные кабели с большим сечением жил. Экраны кабелей можно подключать к 6, 8, 9, 11, 13, 15 контактам клеммника.