


## Схема подключения регулятора РТ-05М

Схема подключения ТЭСМАРТ РТ-05 частично повторяет схему подключения регулятора АРТ-05.

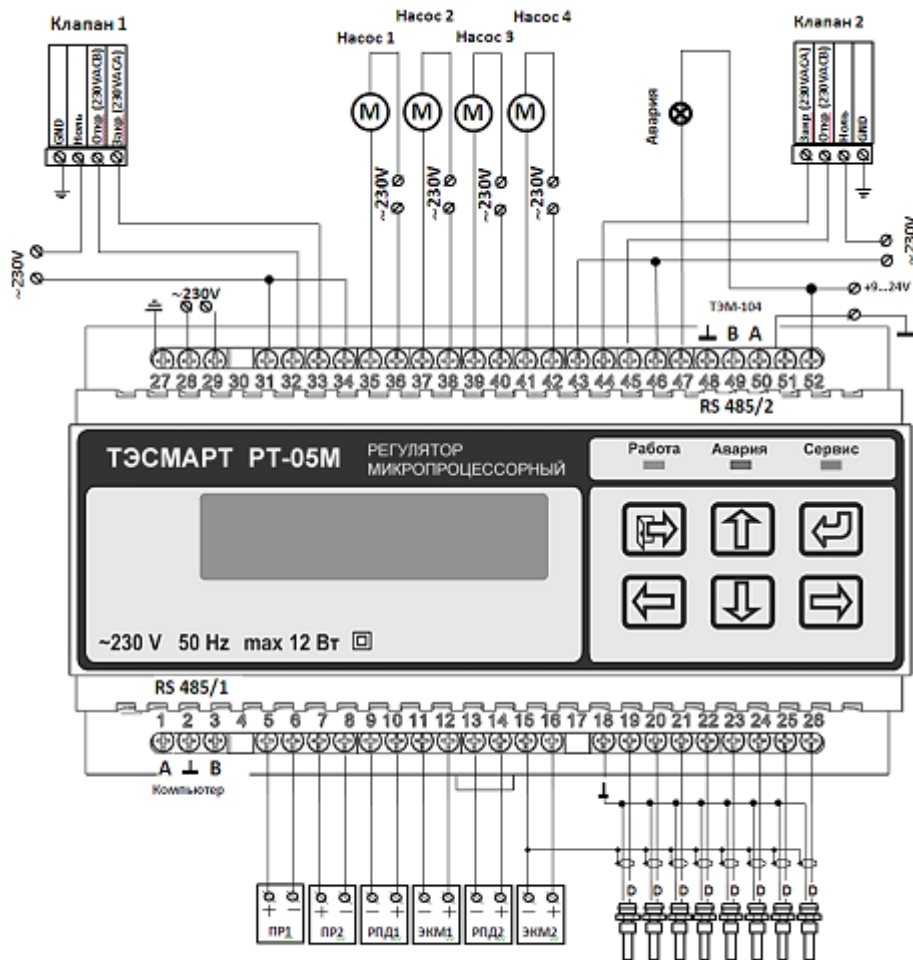

На схеме РР1, РР2 - датчики, преобразователи расхода в частоту, РРД, ЭКМ - датчики давления.