



ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»
ООО НПФ «ТЭМ-прибор»



**РАСХОДОМЕРЫ – СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ**

ТЭСМАРТ-РТ

**Руководство по эксплуатации
ЭС 99556332.012.001**

www.tem-pribor.com

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12
111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

2009-05-06
2025-03-20

Группа компаний "ТЭМ" является одним из крупнейших поставщиков оборудования для учета и сбережения тепловой энергии. Активно работает на рынке всех стран Таможенного союза.

Основными направлениями деятельности компании являются:

- разработка, производство и поставка приборов учета тепла и расхода жидкости;
- разработка, производство и поставка регуляторов температуры;
- разработка, производство и поставка термометров;
- разработка, производство и поставка защищенного сетевого оборудования;
- разработка, производство и поставка поверочных установок;
- оказание услуг по контрактным разработкам оборудования для различных областей промышленности

Группа компаний "ТЭМ" включает в себя:

- ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ" г.Москва
- ООО НПФ "ТЭМ-прибор" г.Москва
- ООО "ТЭСМАРТ-промэнерго" г.Минск

Контактные данные:

Адрес: 111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85, 234-30-86, 234-30-87, 730-57-12

e-mail: ekotem@tem-pribor.com **сайт:** www.tem-pribor.com

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
2.1 Исполнение	6
2.2 Технические характеристики	7
2.3 Рабочие условия	10
2.4 Метрологические характеристики.....	12
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	13
4 Принцип действия и устройство расходомеров.....	14
4.1 Принцип действия	14
4.2 Состав и конструкция расходомеров	14
5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	15
6 ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРА РАСХОДОМЕРА.....	15
7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	16
8 МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	17
8.1 Общие требования.....	17
8.2 Требования к месту установки расходомера (ППР)	17
8.3 Монтаж расходомера	19
8.4 Монтаж ТС	22
8.5 Монтаж ДИД.....	23
8.6 Монтаж электрических цепей	23
8.7 Описание интерфейсов расходомера	27
8.8 Подготовка к работе	28
8.9 Конфигурация схемы каскада дискретного выхода	29
8.10 Демонтаж.....	30
9 ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	30
9.1 Описание режима «Рабочий».....	30
9.2 Описание режимов «Установки» и «Служебный»	32
9.3 Дополнительные возможности расходомера	37
10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38
11 ПОВЕРКА	39
11.1 Требования к поверке приборов	39
11.2 Описание режима поверки	40
12 Возможные неисправности и способы их устранения	41
13 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	42
14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	43
15 УЧЕТ РАБОТЫ	44
ПРИЛОЖЕНИЕ А	45
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	46
ПРИЛОЖЕНИЕ В	54
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	55
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	56
ПРИЛОЖЕНИЕ Е	57

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на расходомеры-счетчики электромагнитные торговой марки ТЭСМАРТ-РТ*, далее – расходомеры и предназначено для ознакомления с устройством, конструкцией, принципом действия, правилами эксплуатации и порядком выполнения монтажных работ этих расходомеров.

Перед началом монтажных работ и эксплуатацией приборов внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Монтаж и подготовка к работе расходомеров должны производиться в строгом соответствии с разделом «МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ».

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему расходомеров изменения непринципиального характера без отражения в руководстве по эксплуатации.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

ППР – первичный преобразователь расхода;

Ду – номинальный диаметр ППР;

ПМ – преобразователь микропроцессорный;

ТС – термопреобразователь сопротивления;

ДИД – датчик избыточного давления;

ЭДС – электродвижущая сила;

ПК – IBM совместимый персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

НС - нештатная ситуация (ситуация, обусловленная выходом за установленные пределы параметров: расхода в одном из каналов);

ТН – техническая неисправность (отклонение режима работы прибора от заданного, вызванное его неисправностью).

Запрещается:

- касаться руками электродов, находящихся во внутреннем канале ППР на всех этапах работы с расходомерами;
- проведение электросварочных работ при включенном питании расходомеров;
- производство сварки на трубе и фланцах ППР;
- установка и эксплуатация расходомеров в пожароопасных и взрывоопасных зонах всех классов.



ВНИМАНИЕ!

При проведении сварочных работ расходомеры должны быть защищены от попадания искр и окалины.

Недопустимо протекание сварочного тока через корпус прибора.

Весь объём трубопровода ППР должен быть заполнен жидкостью.

*Наименование типа СИ: «Расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-05 модификации РСМ-05.03(ТЭСМАРТ) и РСМ-05.03(ТЭСМАРТ-А)», регистрационный № 57470-14 в ГР СИ.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Расходомеры предназначены для измерения расхода электропроводных жидкостей в системах автоматического контроля, управления и учета, в том числе и коммерческого.

Расходомеры могут использоваться в составе теплосчетчиков для коммерческого учёта количества теплоты и теплоносителя, потребляемых жилыми и общественными зданиями, промышленными предприятиями.

Расходомеры осуществляют:

измерение:

- текущих значений объёмного и массового расходов, [$\text{м}^3/\text{ч}$], [$\text{т}/\text{ч}$];
- текущих температур потока в трубопроводах, на которых установлены ТС, [$^{\circ}\text{C}$]¹;
- избыточных давлений потока в трубопроводах, на которых установлены ДИД¹, [МПа];
- интервалов времени, [ч];

регистрацию:

- разности объемов и масс жидкости, протекших в прямом и обратном направлениях, [м^3], [т];
- Тр – времени работы прибора при поданном питании [$\text{ч}: \text{мин}$];
- Тнараб – времени работы прибора без остановки счета с нарастающим итогом [$\text{ч}: \text{мин}$];
- Тош – времени работы прибора при наличии ТН [$\text{ч}: \text{мин}$];
- Т:G↑, Т:G↓ – времени работы отдельно по каждой НС [$\text{ч}: \text{мин}$];
- архива данных;

преобразование:

- среднего объёмного (массового) расхода или температуры жидкости первого канала в унифицированный сигнал постоянного тока 4-20 мА, при установленном модуле токового выхода;
- среднего объёмного или массового расхода первого канала в частотный сигнал, при установленном частотно-импульсном модуле;
- протекшего объема первого канала в импульсный сигнал, при установленном частотно-импульсном модуле;
- обеспечивает передачу данных по последовательным интерфейсам RS-232C, RS-485.

¹ по согласованию с потребителем, допускается эксплуатация расходомеров без использования соответствующих измерительных преобразователей, в этом случае температура и давление могут быть установлены программно.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Исполнение

2.1.1 Расходомер имеет двухстрочный цифробуквенный жидкокристаллический индикатор. Выбор индицируемых параметров производится нажатием кнопок, находящихся на передней панели.

В состав расходометров входят следующие измерительные каналы:

- два канала объемного расхода,
- два канала температуры,
- два канала давления.

Расходомеры состоят из первичного преобразователя расхода (ППР) и преобразователя микропроцессорного (ПМ) типа ПМ.03. ППР и ПМ имеют раздельное конструктивное исполнения.

Внешний вид ППР и ПМ приведен на рисунках 2.1 и 2.2.



Рисунок 2.1. Первичные преобразователи расхода ППР



Рисунок 2.2. Преобразователь микропроцессорный ПМ.03

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Расходомеры имеют два независимых канала измерения расхода и осуществляют измерение среднего объемного расхода G [$\text{м}^3/\text{ч}$] или объема V [м^3] при прямом и обратном (реверсивном) движении жидкости в диапазонах расходов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Условный диаметр, D_u , мм	Типы ППР							
	Наименьший расход G_h , $\text{м}^3/\text{ч}$				Наибольший расход G_b , $\text{м}^3/\text{ч}$			
	ПРП, ПП	ПРПМ	ПРПН	ПРПН/Р	ПРП, ПП	ПРПМ	ПРПН	ПРПН/Р
4	–	–	–	0,015	–	–	–	0,3
8	–	–	–	0,015	–	–	–	1,0
15	–	0,015 (0,006)	0,015 (0,006)	0,015 (0,006)	–	6,0	6,0	6,0
20	–	–	–	0,015 (0,006)	–	–	–	6,0
25	0,04 (0,016)	0,04 (0,016)	0,04 (0,016)	0,04 (0,016)	16,0	16,0	16,0	16,0
32	0,075 (0,03)	0,075 (0,03)	0,075 (0,03)	–	30,0	30,0	30,0	–
40	0,1 (0,04)	0,1 (0,04)	0,1 (0,04)	–	40,0	40,0	40,0	–
50	0,15 (0,06)	0,15 (0,06)	0,15 (0,06)	–	60,0	60,0	60,0	–
65	0,25 (0,1)	–	–	–	100,0	–	–	–
80	0,4 (0,16)	–	–	–	160,0	–	–	–
100	0,75 (0,3)	–	–	–	300,0	–	–	–
150	1,25(0,5)	–	–	–	500,0	–	–	–

В скобках указаны значения G_h для диапазона измерения расхода 1:1000, предоставляемого по заказу

Потребитель может устанавливать значение минимального $G\downarrow$ и максимального $G\uparrow$ порога измерения объемного расхода, в пределах от 0,25% до 10% G_b – для $G\downarrow$ и от 60% до 125% G_b – для $G\uparrow$, при выходе за пределы которых расходомеры формируют сообщение об ошибке.

2.2.2 В расходомерах реализованы функции **Контроль $G\uparrow$** и **Контроль $G\downarrow$** . При активации данной функции выход за пределы диапазона измерения объемного расхода, заданного уставками $G\uparrow$ и $G\downarrow$, вызывает изменение уровня сигнала с логической «1» на логический «0» на выходах F/N и V соответственно (при конфигурации выходного сигнала – «напряжение»).

2.2.3 Расходомеры могут осуществлять (в зависимости от установок) контроль обрыва или короткого замыкания в цепи возбуждения ППР, а также контроль заполнения трубопровода жидкостью.

2.2.4 Расходомеры могут осуществлять измерение объема и массы жидкости при реверсивном движении жидкости в трубопроводе и формировать выходной сигнал «признак реверса».

2.2.5 В расходомерах предусмотрена функция «ДОЗА», предназначенная для дозированной подачи устанавливаемого пользователем объема жидкости (в литрах). Дозирование осуществляется путем формирования сигнала управления включение/выключение для исполнительного механизма. Включение – при старте, выключение – при прохождении через ППР установленного объема жидкости.

2.2.6 При наличии ТС, которые приведены в таблице 2, расходомеры осуществляют измерение температуры жидкости t в градусах Цельсия. Диапазон измерения температуры – от 0 °C до 150 °C. Номинальные статические характеристики ТС, которые могут быть применены в комплекте с расходомером, выбираются из ряда: Pt'100 (W100=1,3910), Pt100 (W100=1,3850), Pt'500 (W100=1,3910), Pt500 (W100=1,3850), Cu'100 (W100=1,4280), Cu100 (W100=1,4260). Класс допуска термопреобразователей «А», «В» или «С» по ГОСТ 6651-94. При отсутствии ТС значение температуры среды может быть установлено потребителем программно.

Таблица 2

Наименование и условное обозначение	Номер по Госреестру СИ	Наименование и условное обозначение	Номер по Госреестру СИ
ТСП – Н	38959-08	ТСПТ	36766-09
ТПТ-1	46155-10	ТС-Б-Р	43287-09

2.2.7 Сопротивление каждого провода четырёхпроводной линии связи между расходомерами и ТС должно быть не более 100 Ом.

2.2.8 Расходомеры осуществляют измерение давления. Типы ДИД применяемых в составе расходомеров приведены в таблице 3. Диапазон измерения давления от 0 до 1,6 (2,5) МПа. Границы диапазона измерения давления (заводская установка (0÷1,6) МПа) и диапазон измерения токового сигнала от ДИД (0÷5) мА, (0÷20) мА или (4÷20) мА устанавливается при помощи программы-конфигуратора до ввода в эксплуатацию.

Таблица 3

Наименование и условное обозначение	Номер в Госреестре	Наименование и условное обозначение	Номер в Госреестре
ИД	26818-09	КОРУНД ДИ	14446-09
ПД-Р	40260-08	МИДА ДИ	17636-06
БД	38413-08	КРТ-9	24564-07

2.2.9 Сопротивление нагрузки канала для подключения ДИД (без учета линий связи) – не более 100 Ом.

2.2.10 Допустимое значение тока в цепи ДИД – не более 40 мА.

2.2.11 Предусмотрена возможность программной установки значений избыточного давления в диапазоне (0÷2,5) МПа.

2.2.12 Предусмотрена установка договорных значений давления при помощи программы-конфигуратора, которые будут использоваться в случае обрыва или короткого замыкания в цепях датчиков давления (при использовании ДИД с диапазоном токов (4÷20) мА).

2.2.13 Расходомер выполняет преобразование параметров объемного, массового расхода или температуры в унифицированный сигнал постоянного тока (при наличии токового модуля).

2.2.14 Диапазон выходного унифицированного сигнала постоянного тока устанавливается на предприятии-изготовителе 4-20 мА. При этом максималь-

ному значению выходного сигнала соответствует 100% значения шкалы измерения выбранного параметра.

2.2.15 Расходомер осуществляет в каждом канале преобразование прошедшего объёма в импульсный сигнал или среднего объёмного расхода в частотный сигнал (при наличии частотно-импульсного модуля). Опция осуществляется дополнительной поставкой.

2.2.16 Частота, соответствующая максимальному значению расхода в выбранном диапазоне, по умолчанию устанавливается равной 2000 Гц (при необходимости в процессе наладки может быть изменена, см. п. 9.2.6). Скважность выходного частотного сигнала равна 2.

2.2.17 Длительность импульса импульсного выходного сигнала – 50 мс, минимальный период следования импульсов – 100 мс.

2.2.18 Выходной каскад аппаратно может быть выполнен как: выходной сигнал – «**напряжение**», выходной сигнал типа «**сухой контакт**», выходной сигнал типа «**открытый коллектор**» (см. рисунок 8.15).

2.2.19 Конфигурация выходных каскадов для расходомеров по умолчанию выполнена как «**сухой контакт**». Напряжение на переходе коллектор - эмиттер не должно превышать 30 В.

2.2.20 Ток нагрузки не должен превышать 10 мА.

2.2.21 В конфигурации выходного каскада – "выход – напряжение" уровню логической единицы соответствует величина напряжения от 9 до 14 В, уровню логического нуля – от 0 до 1,5 В.

2.2.22 Весовой коэффициент (л/имп) устанавливается на предприятии-изготовителе по заказу потребителя (см. карту заказа, ПРИЛОЖЕНИЕ В) в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Ду, мм,	4	8	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Kv, л/имп	1	1	1	1	1	10	10	10	10	10	100	100

2.2.23 Весовой коэффициент (K_v , л/имп) может быть изменен пользователем (см. п. 9.2.6), значение выбирается из ряда 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2500; 5000; 10000.

2.2.24 Расходомеры индицируют состояния системы при помощи трёх светодиодов, расположенных на верхней панели ПМ:

- зеленый светодиод мигает – подано питание, расходомер находится в рабочем режиме;
- красный мигает с частотой $\geq 5\text{ Гц}$ – расход больше G_b ;
- красный мигает с частотой $\leq 2\text{ Гц}$ – расход меньше G_n ;
- желтый светодиод мигает – идет обмен данными по последовательному каналу.

2.2.25 Расходомеры осуществляют «отсечку» выходного частотного (импульсного) сигнала, если измеряемый расход ниже программно установленного порога ($G_{отс}$). На предприятии-изготовителе устанавливается

Gotс=0,0025Gb (при заказе варианта с диапазоном 1:1000 устанавливается Gotс=0,001Gb). В случае если **G < Gotс**, частота выходного сигнала **fвых=0 Гц**.

2.2.26 При измерении реверсивного расхода в канале G1, расходомер выдает сигнал признака реверса в виде замкнутого «сухого контакта» или постоянного напряжения, соответствующего логическому «0» на выходе частотно-импульсного модуля (см. рис. 8.10).

2.2.27 Расходомеры имеют выход последовательного интерфейса RS-232C. Максимальная скорость передачи данных – 57600 бит/с. Максимальная длина линий связи – 15 м.

2.2.28 Расходомеры имеют выход последовательного интерфейса RS-485(по заказу – гальваноразвязанный RS-485). Скорость передачи данных – 9600 бит/с. Максимальная длина линий связи - 1200м. Расходомеры поддерживают протокол ModBus RTU (см. <http://www.tem-pribor.com>, раздел поддержка).

2.2.29 Расходомер сохраняет информацию в энергонезависимой памяти при отключении питания в течение не менее 12 лет при соблюдении правил хранения и транспортирования. В приборе предусмотрено наличие батареи, обеспечивающей запись в архив событий с погрешностью измерения времени, не превышающей $\pm 0,01\%$. Батарея рассчитана на весь срок службы прибора и дополнительного обслуживания не требует.

Глубина архива регистрируемых параметров:

- часовых данных – 1728 (72 последних суток);
- суточных данных – 736 (24 последних месяца).

2.2.30 Потребляемая мощность расходомеров не превышает 10 Вт. Степень защиты оболочки расходомеров от проникновения пыли и влаги соответствует IP54 по ГОСТ 14254. По заказу ППР расходомера изготавливается соответствующим степенем защиты оболочки IP65 или IP68.

2.2.31 Расходомеры предназначены для непрерывной работы.

2.2.32 Среднее время наработки на отказ при эксплуатации расходомеров в рабочих условиях с учётом технического обслуживания, регламентируемого паспортом, не менее 75 000 часов.

2.2.33 Средний срок службы расходомеров не менее 12 лет.

2.3 Рабочие условия

2.3.1 Температура измеряемой жидкости - от 0 °С до плюс 150 °С.

2.3.2 Температура окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 50 °С.

2.3.3 Относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 95% при температуре плюс 30 °С.

2.3.4 Атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа.

2.3.5 Питание напряжением переменного тока 220 (24)^{+10%}/_{-15%} В.

2.3.6 Частота питающей сети (50,0 ±5,0) Гц.

2.3.7 Напряжённость внешнего магнитного поля промышленной частоты не должна превышать 40 А/м.

2.3.8 Диапазон изменения удельной электрической проводимости жидкости от $5 \cdot 10^{-4}$ до $5 \cdot 10^{-1}$ См/м.

2.3.9 В случае, если расходомеры используются в системе теплоснабжения, теплоноситель должен соответствовать СНиП 2.04.07-86. Если содержание примесей (ферромагнитных включений) превышает норму, то возможно выпадение осадка на футеровке ППР, что в некоторых случаях может привести к снижению точности измерений.

2.3.10 Весь объём трубопровода ППР должен быть заполнен измеряемой жидкостью.

2.3.11 Расходомеры не предназначены для установки и эксплуатации во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ.

2.3.12 Избыточное давление в трубопроводе ППР до 1,6 МПа или до 2,5 МПа (по заказу).

2.4 Метрологические характеристики

2.4.1 Расходомеры изготавливаются в соответствии со спецификацией заказа (см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

2.4.2 Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объёма (среднего объёмного расхода) жидкости и выводе информации в виде импульсного (частотного) сигнала, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Тип расходомера и диапазон измерений	Пределы допускаемой погрешности, %
PCM-05.03(ТЭСМАРТ) (400<G _B /G≤1000)	(±9,0)
100<G _B /G≤400 (250<G _B /G≤400)	±4,5 (±4,5)
20<G _B /G≤100 (100<G _B /G≤250)	±2,0 (±3,0)
1<G _B /G≤20 (1<G _B /G≤100)	±1,0 (±2,0)
PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А) (400<G _B /G≤1000)	(±4,0)
100<G _B /G≤400 (250<G _B /G≤400)	±2,0 (±2,0)
20<G _B /G≤100 (100<G _B /G≤250)	±1,0 (±1,5)
1<G _B /G≤20 (1<G _B /G≤100)	±0,5 (±1,0)
В скобках указаны значения для диапазона измерения расхода 1:1000, предоставляемого по заказу	

2.4.3 Масса расходомера в зависимости от номинального диаметра и типа ППР не превышает значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Наимено- вание	Масса, кг, не более											
	Диаметр условного прохода ППР, D _у , мм											
	4	8	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
ПРП	—	—	—	—	4,6	6,1	7,9	8,1	13,6	14,6	18,1	36,6
ПРПМ	—	—	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	—	—	—	—
ПРПН	—	—	—	—	5,6	6,6	7,9	8,1	—	—	—	—
ПРПН/Р	1,9	1,9	1,9	2,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—
ГМ.03	1,9											

2.4.4 Габаритные и установочные размеры приведены в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование и условное обозначение	Коли-чество, шт.	Примечание
Первичный преобразователь расхода (ППР)	1 или 2	В соответствии со спецификацией заказа
Преобразователь микропроцессорный (ПМ)	1	В соответствии со спецификацией заказа
Термопреобразователи сопротивления (ТС)	0 или 1 или 2	В соответствии со спецификацией заказа
Комплект монтажных частей	0 или 1	В соответствии со спецификацией заказа
Комплект запасных частей	1	
Преобразователи давления	0 или 1 или 2	В соответствии со спецификацией заказа
Расходомеры - счетчики электромагнитные PCM-05 модификации PCM-05.03(ТЭСМАРТ), PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А), PCM-5.05(ТЭСМАРТ), PCM-05.05 (ТЭСМАРТ-А), PCM-05.07(ТЭСМАРТ), PCM-05.07(ТЭСМАРТ-А), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-П), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-ПА), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-Э) Паспорт ЭС 99556332.012.000 ПС	1	
Расходомеры - счетчики электромагнитные PCM-05.03(ТЭСМАРТ), PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А) Руководство по эксплуатации ЭС 99556332.012.001 РЭ	1	В соответствии со спецификацией заказа
Расходомеры - счетчики электромагнитные PCM-05 модификации PCM-05.03(ТЭСМАРТ), PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А), PCM-5.05(ТЭСМАРТ), PCM-05.05 (ТЭСМАРТ-А), PCM-05.07(ТЭСМАРТ), PCM-05.07(ТЭСМАРТ-А), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-П), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-ПА), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-Э) Методика поверки ЭС 99556332.012.000 МП	1	Поциальному требованию

Содержание драгоценных материалов (определенено комиссионно) составляет: золота - 0,1922894 г; серебра - 0,1786973472 г.

4 Принцип действия и устройство расходомеров

4.1 Принцип действия

4.1.1 Принцип действия расходомера основан на явлении электромагнитной индукции (см. рисунок 4.1).

При движении электропроводной жидкости в магнитном поле, создаваемом электромагнитной системой ППР, между электродами возникает ЭДС (Е):

$$E = B \cdot v \cdot D, \quad (1)$$

где B – индукция магнитного поля, созданного электромагнитной системой ППР;

v – средняя скорость потока жидкости;

D – расстояние между электродами.

4.1.2 Для данного типоразмера расходомера B и D являются постоянными величинами, поэтому ЭДС Е зависит только от средней скорости потока жидкости. Наводимая ЭДС передаётся в ПМ, где преобразуется в цифровое значение, в соответствии с которым вычисляется объёмный расход жидкости.

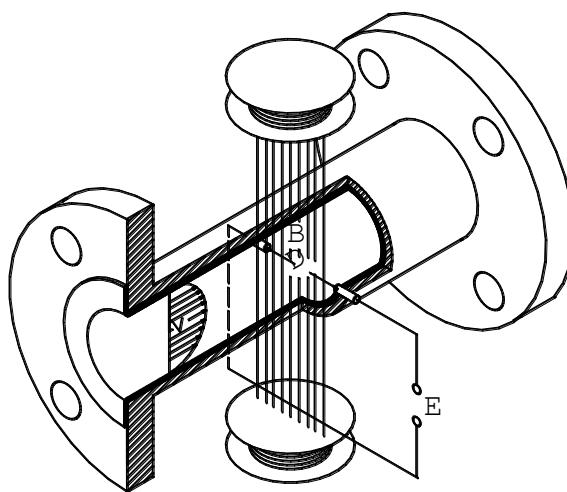


Рисунок 4.1

4.2 Состав и конструкция расходомеров

4.2.1 Состав расходомеров и количество измерительных каналов приведены в таблице 2.1 и 2.2

4.2.2 К расходомерам могут подключаться термопреобразователи сопротивления (ТС) с номинальной статической характеристикой: Pt100, Pt'100, Pt500, Pt'500, Cu100, Cu'100 по ГОСТ 6651-2009.

4.2.3 ПМ функционально состоит из блоков аналоговой и цифровой обработки сигнала и блока питания.

4.2.4 ППР представляет собой отрезок трубопровода из немагнитного материала (см. рис.4.1), внутренняя поверхность которого футерована диэлектриком (фторопластом). В диаметрально противоположных стенках трубопровода установлены два электрода, контактирующие с измеряемой средой и предназначенные для съёма ЭДС индукции (Е). Благодаря такой конструкции ППР

расходомер вносит минимальное гидравлическое сопротивление в поток жидкости. Магнитная система ППР состоит из двух последовательно включённых катушек возбуждения и магнитопровода. ЭДС индукции усиливается в блоке аналоговой обработки ПМ, преобразуется в цифровую форму и поступает затем в блок цифровой обработки сигнала. Блок аналоговой обработки сигнала также формирует ток, поступающий на катушки возбуждения магнитной системы ППР.

4.2.5 Преобразование измеренного значения расхода (объёма) жидкости в цифровое значение осуществляется в блоке цифровой обработки сигнала. Преобразование измеренного значения расхода (объёма) жидкости в частотный (импульсный) сигнал выполняется в частотно-импульсном модуле (поставляется в соответствии с заказом). Преобразование измеренного значения расхода (объёма) жидкости в токовый сигнал выполняется в токовом модуле (поставляется в соответствии с заказом).

4.2.6 Токовый и частотно-импульсный модули могут быть установлены в любой из слотов расширения (см. рис 8.10).

5 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Основные детали и узлы расходомеров маркируются в соответствии с конструкторской документацией.

Маркировка тары производится в соответствии с ГОСТ 14192.

При выпуске с предприятия-изготовителя блоки расходомеров должны иметь пломбы внутри корпуса ПМ.

После выполнения монтажных работ и задания необходимых установок расходомер может быть опломбирован представителями монтажной организации или представителями государственных органов надзора. При этом может быть опломбирован корпус ПМ и ППР.

В случае нарушения или несанкционированного снятия пломб предприятия-изготовителя потребителями, предприятие-изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6 ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРА РАСХОДОМЕРА

Выбор типоразмера ППР определяется рабочим диапазоном расходов теплоносителя в трубопроводе, на который будет установлен первичный преобразователь. Если требуемый диапазон измерений обеспечивается ППР нескольких типоразмеров (см. рис. 2.2), рекомендуется отдать предпочтение ППР с меньшим Ду. При этом следует учитывать, что возрастают гидравлические потери.

Если значение ДУ выбранного расходомера меньше внутреннего диаметра трубопровода, в который предполагается устанавливать ППР, то для монтажа в трубопровод используются переходные конуса (конфузор и диффузор).

При установке ППР с меньшим ДУ следует учитывать увеличение вносимого в систему гидравлического сопротивления.

7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Источником опасности при монтаже и эксплуатации расходомеров являются:

- переменное напряжение сетевого питания – 220 В;
- давление жидкости в трубопроводах до 2,5 МПа;
- температура жидкости (трубопровода) до 150 °С.

Безопасность эксплуатации расходомеров обеспечивается:

- герметичностью фланцевого соединения ППР с трубопроводом;
- изоляцией электрических цепей составных частей расходомеров;
- надёжным заземлением составных частей расходомеров.

При эксплуатации расходомеров необходимо соблюдать общие требования безопасности:

- не допускается эксплуатация расходомеров со снятыми крышками его составных частей;
- запрещается демонтировать ППР до полного снятия давления в трубопроводе;
- перед проведением работ необходимо с помощью измерительного прибора убедиться в том, что на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока.

Перед включением расходомеров в электрическую сеть необходимо заземлить их составные части (см. рис.8.7).

При обнаружении внешних повреждений прибора или сетевой проводки следует отключить расходомер до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

Запрещается установка и эксплуатация расходомеров в пожароопасных и взрывоопасных зонах всех классов.

При установке и монтаже расходомеров необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.032, ГОСТ 12.3.036, а также Правил пожарной безопасности и техники безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать «Правила устройства электроустановок», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Общие правила пожарной безопасности для промышленных предприятий».

Для тушения пожара, при возгорании расходомеров, разрешается использовать только углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10 и др.

8 МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



Монтаж расходомеров должен производиться в строгом соответствии с требованиями к монтажу настоящего руководства и утвержденным проектом установки персоналом, ознакомленным с эксплуатационной документацией на расходомеры.

8.1 Общие требования

8.1.1 Место установки расходомеров должно соответствовать условиям, приведенным в разделе «Рабочие условия».

8.2 Требования к месту установки расходомера (ППР)

8.2.1 ППР расходомера может быть установлен на вертикальных, горизонтальных и наклонных участках трубопровода при условии заполнения всего объема трубопровода ППР жидкостью.

Таким образом, не допускается установка ППР:

- на самом высоком месте системы;
- на вертикальной трубе со свободным выходом жидкости.

8.2.2 Примеры неправильной установки ППР приведены на рисунке 8.1.

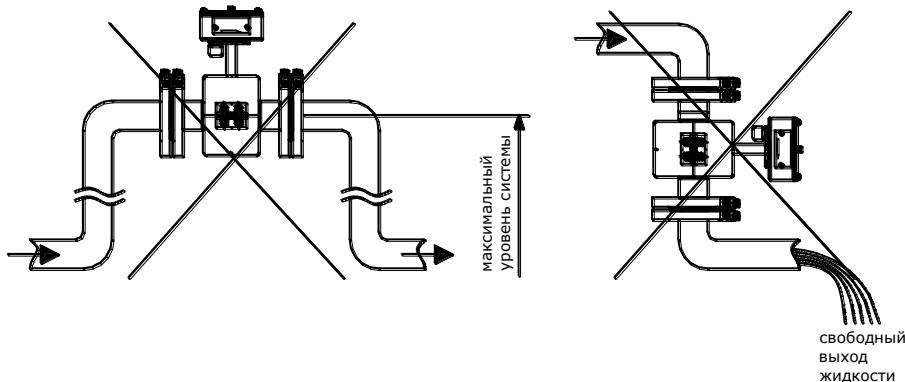


Рисунок 8.1

8.2.3 В месте установки ППР в трубопроводе не должен скапливаться воздух. Наиболее подходящее место для монтажа – нижний или восходящий участок трубопровода (см. рисунок 8.2).

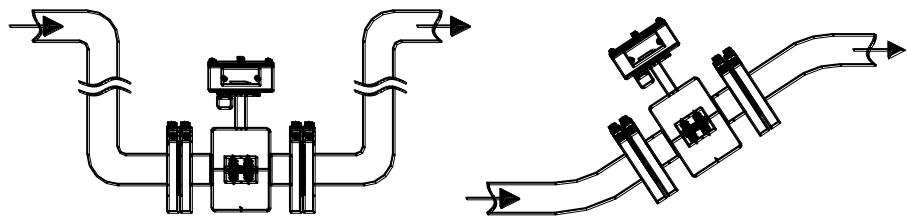


Рисунок 8.2

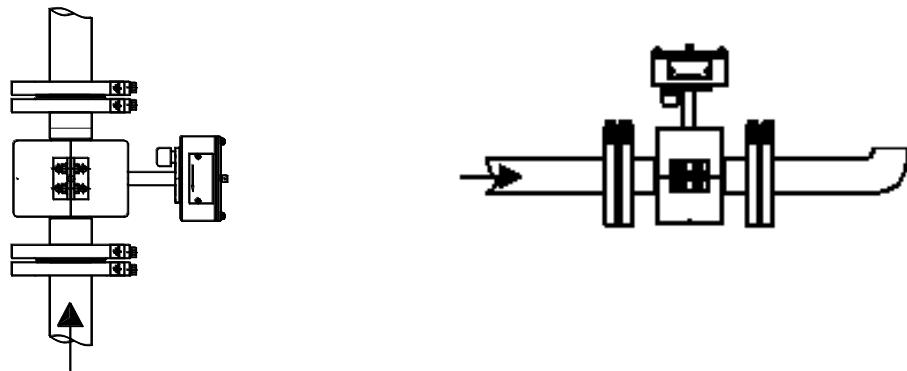


Рисунок 8.4

Рисунок 8.3

8.2.4 При возможном выпадении осадка, ППР расходомера должен устанавливаться вертикально, при этом направление потока должно быть снизу вверх (см. рисунок 8.3).

8.2.5 Схема установки для безнапорных систем (например, сточных вод) рисунок 8.4.

8.2.6 Выпадение токопроводящего осадка на футеровке трубопровода ППР может привести к снижению точности измерения объёмного расхода теплоносителя, поэтому не допускается использование расходомера в гидравлических трактах с угольными фильтрами.

8.2.7 Расходомер необходимо располагать в той части трубопровода, где пульсации и завихрения минимальные. При установке расходомера необходимо обеспечить прямолинейные участки трубопровода длиной не менее 3 ДУ до и 1 ДУ после ППР (см. рисунок 8.5).

8.2.8 Если возможен реверсивный режим работы системы, то при выборе длины прямолинейного участка необходимо учесть влияние гидравлических сопротивлений на участке после ППР.

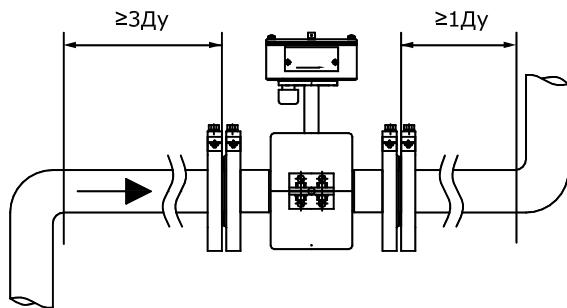


Рисунок 8.5

8.2.9 Если диаметр ППР не совпадает с внутренним диаметром трубопровода, то необходимо использовать переходные конусы (конфузоры и диффузоры). Между переходными конусами и ППР также необходимо обеспечить прямолинейные участки трубопровода 3ДУ до и 1ДУ после ППР. На этих участках не должно быть никаких устройств или элементов, вызывающих захвщение потока жидкости. Во избежание существенной потери давления на участке «конфузор-ППР-диффузор» не рекомендуется уменьшать диаметр трубопровода более чем в два раза (уменьшение диаметра в два раза эквивалентно уменьшению площади сечения трубопровода в четыре раза).

8.2.10 **Запрещается** устанавливать ППР под запорной арматурой или другими устройствами, при неисправности которых может вытекать жидкость.

8.2.11 **Запрещается** удалять герметичные вводы ПМ или уплотнительные кольца в них.

8.2.12 Установка грязевика или фильтра перед ППР не требуется ввиду того, что ППР имеет минимальное гидравлическое сопротивление и не имеет выступающих над внутренними стенками трубопровода элементов (см. п.4.2.4).

8.3 Монтаж расходомера



Перед началом работ на трубопроводе следует убедиться, что в выбранном месте установки ППР снято давление жидкости.

ВНИМАНИЕ! Установка ППР должна производиться после завершения всех сварочных, строительных и прочих работ.
Запрещается использовать ППР в качестве монтажного приспособления при приварке ответных фланцев к трубопроводу.
Нарушение указанных ограничений может привести к выходу расходомера из строя. Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя при этом аннулируются.

8.3.1 Перед тем, как разрезать трубопровод в месте предполагаемой установки расходомера, необходимо закрепить участки труб, которые могут отклониться от нормального положения после разрезания.

8.3.2 При проведении сварочных работ расходомер должен быть защищен от попадания искр и окалины.

8.3.3 Если предусматривается использование конфузора и диффузора, то необходимо проверить соответствие установочных размеров конфузора и диффузора реальному диаметру подводящей трубы.

8.3.4 В выбранном месте установки расходомера (ППР) вырезать участок трубопровода с учётом габаритной длины расходомера (ППР) и технологических допусков на сварку.

8.3.5 К прямолинейным участкам трубопровода приварить фланцы в соответствии с ГОСТ 12820-80, при этом угол между осью трубопровода и плоскостью фланца должен быть $90 \pm 1^\circ$. Фланцы следует приваривать таким образом, чтобы после установки расходомера (ППР) ось электродов ППР лежала в горизонтальной плоскости (допустимое отклонение от линии горизонта $\pm 10^\circ$). При монтаже ответных фланцев необходимо приварить болт заземления к верхней части монтируемого фланца (см. рисунок 8.6).

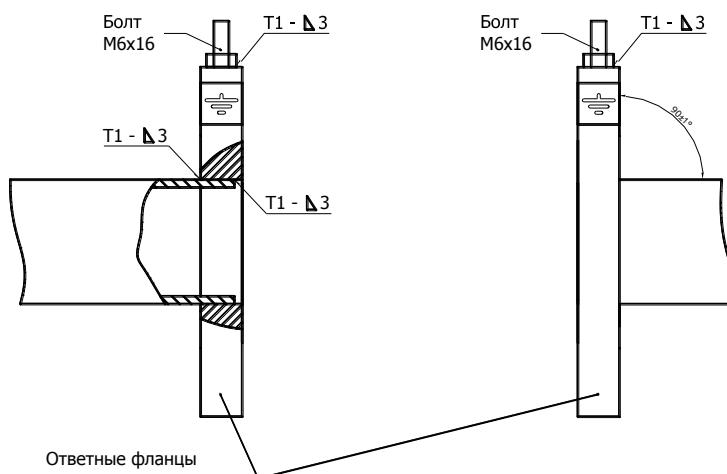


Рисунок 8.6

ВНИМАНИЕ!!! На датчики расхода, монтаж которых выполнен с нарушением требований ГОСТ 12820-80 (соединение труба-фланец), гарантийные обязательства не распространяются (см. рисунок 8.7).

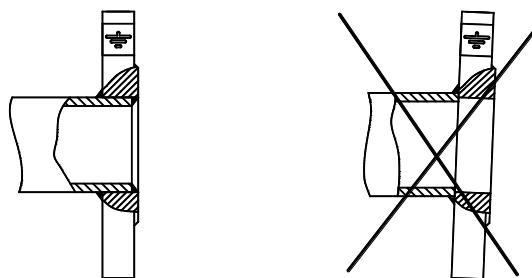


Рисунок 8.7

8.3.6 Установить ППР между приваренными фланцами, зафиксировав его двумя болтами (шпильками), крепящими ППР к фланцам. ППР следует уст-

навливать таким образом, чтобы ПМ находился над трубопроводом, а стрелка на корпусе ПМ совпадала с направлением потока жидкости.

8.3.7 Точность показаний прибора при направлении потока, противоположном направлению стрелки на корпусе ППР, не гарантируется (кроме случая, когда расходомер обеспечивает измерение реверсивного расхода).

8.3.8 Уложить во фланцы паронитовые прокладки, поставляемые в комплекте с расходомером (см. рисунок Б.6).

8.3.9 Установить оставшиеся болты (шпильки).

8.3.10 Отцентрировать внутреннее сечение ППР с внутренним сечением трубопровода.

8.3.11 Во избежание частичного перекрытия внутреннего сечения трубопровода необходимо обратить внимание на центровку паронитовых прокладок относительно трубопровода и ППР. Края прокладок не должны перекрывать сечение трубопровода.

8.3.12 Затяжку болтов (шпилек), крепящих ППР к фланцам на трубопроводе, производить поочерёдно по диаметрально противоположным парам, при этом необходимо избегать применения чрезмерно больших усилий во избежание деформации отбортованной на фланец футеровки ППР.

8.3.13 Рекомендуемый момент силы при закручивании гаек в зависимости от ДУ ППР приведен в таблице 7.

Таблица 7

Номинальный диаметр первичного преобразователя, мм	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Момент силы закручивания гаек, Н•м	15	20	20	35	50	50	55	55	60	100

ВНИМАНИЕ! После того как болты (шпильки), крепящие ППР к фланцам, будут затянуты, установленный расходомер (ППР) запрещается поворачивать вокруг оси трубопровода.

8.3.14 После установки расходомера (ППР) необходимо обеспечить его заземление в соответствии с рисунком 8.8 для ПРП и ПРПН соответственно.

8.3.15 Заземление ППР следует выполнять в соответствии с требованиями ПУЭ, т.е. путём непосредственного соединения заземляющего проводника с заземлителем, а не с трубопроводом.

8.3.16 Запрещается использование металлических рукавов в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников.

Заземление расходомера

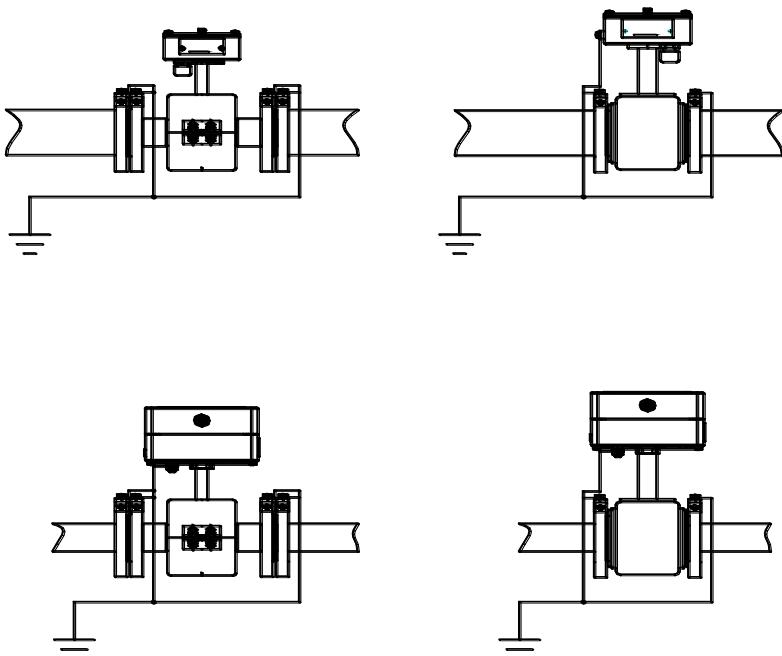


Рисунок 8.8

8.4 Монтаж ТС

8.4.1 В выбранном месте установки ТС в верхней части трубопровода делается отверстие под защитную гильзу. Глубина погружения чувствительного элемента ТС должна быть $(0,3-0,7)D$, где D – внутренний диаметр трубопровода (рисунок 8.8 а).

8.4.2 Если диаметр чувствительного преобразователя ТС превышает $0,13D$, то допускается при установке ТС применять расширитель (рисунок 8.9 б), где D_p – внутренний диаметр расширителя.

8.4.3 Защитная гильза ввинчивается в штуцер. При сварке следует обратить внимание на сохранность резьбы штуцера. Вся поверхность защитной гильзы должна иметь контакт с жидкостью, температура которой измеряется. Затем в защитную гильзу вставляется ТС и фиксируется зажимным винтом.

8.4.4 При наклонной установке ТС, его необходимо устанавливать таким образом, чтобы герметичный ввод ТС был направлен вниз.

После установки ТС, штуцер и участки трубопровода в месте установки ТС рекомендуется теплоизолировать с помощью теплоизолирующих материалов.

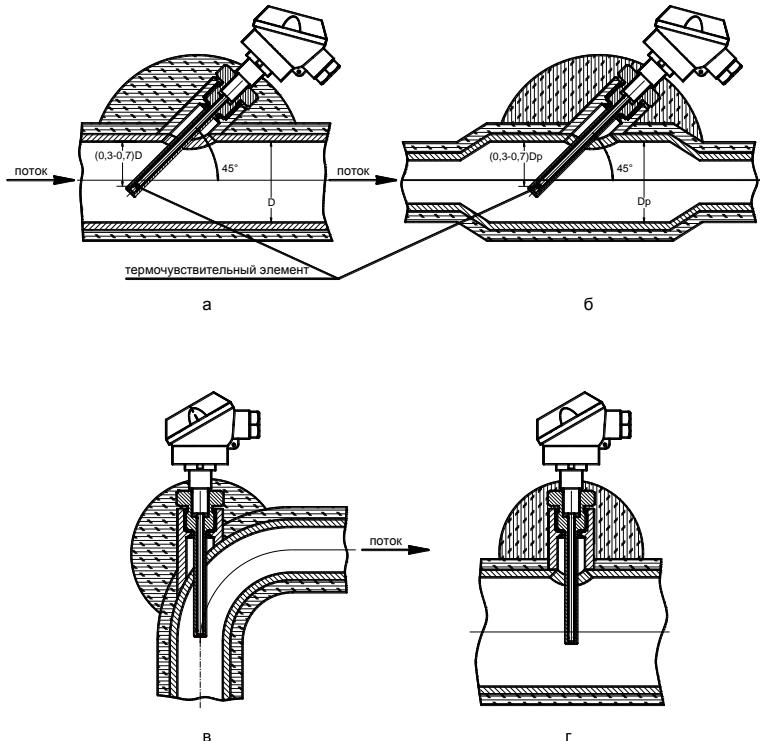


Рисунок 8.9 Рекомендуемые варианты установки термопреобразователей на трубопроводе

8.5 Монтаж ДИД

8.5.1 Монтаж ДИД осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

8.5.2 Расходомер может поставляться со встроенными источниками питания датчиков давления (по заказу). В этом случае подключение датчиков давления выполняется в соответствии со схемой на рис. 8.11. Для запитывания датчиков давления переключатель SA1 должен быть включен.

8.6 Монтаж электрических цепей

8.6.1 Для проведения монтажа линий связи необходимо отвернуть 4 винта на передней панели ПМ и снять переднюю панель. После этого освобождается доступ к разъемам и клеммникам для подсоединения внешних цепей (см. рисунки 8.11-8.13).

8.6.2 В качестве кабеля для подвода сигнальной линии ППР должен использоваться экранированный кабель с двумя свитыми центральными жилами (витая пара в экране). Рекомендуется использовать кабели: КММ $2 \times 0,35 \text{ мм}^2$, ПВЧС $2 \times 0,35 \text{ мм}^2$, ШВЧИ $2 \times 0,35 \text{ мм}^2$. Кроме того, кабель с сигнальными линиями необходимо прокладывать в заземленном металлическом рукаве или трубе. Поскольку выходное напряжение сигнала, снимаемого с ППР, составляет несколько десятков микровольт, то во избежание дополнительных погрешностей, вызванных наводками на сигнальные линии, не допускается прокладка сигнальных линий в одной трубе (металлическом рукаве) с другими линиями. Сигнальные линии следует пространственно разносить с другими линиями, минуя промежуточные разъемы. Экран кабеля сиг-

нальных линий должен быть надежно изолирован внешней оболочкой от трубы или металлического рукава, в котором он прокладывается, и присоединен к ППР и ПМ в соответствии со схемой электрических соединений.

8.6.3 Не допускается наращивание (соединение) сигнальных линий таким образом, чтобы в месте стыка становилось возможным появление электрических утечек или окисление контактов.

8.6.4 Заземление всех кабельных трубопроводов (металлических рукавов) должно выполняться таким образом, чтобы исключить образование замкнутых контуров заземления. Отдельные участки кабельного трубопровода (металлического рукава) должны либо соединяться между собой с помощью переходных металлических коробок, обеспечивающих надежное электрическое соединение, либо иметь собственные заземления, исключающие образование замкнутых контуров. Наилучшим следует считать разводку заземления «звездой».

8.6.5 Вывод сигнальных линий при подключении ППР к ПМ должен производиться через отдельный герметичный ввод на корпусе ПМ.

8.6.6 Линии возбуждения могут быть проведены кабелем без экрана, например ШВВП $2 \times 0,5$ мм². Во избежание дополнительных помех и наводок, а также механических повреждений кабелей рекомендуется линии возбуждения прокладывать в стальных заземленных трубах или заземлённых металлических рукавах.

8.6.7 Вывод линий возбуждения при подключении ППР к ПМ должен осуществляться через отдельный герметичный ввод на корпусе ПМ.

8.6.8 В качестве кабеля для подключения к импульсному (частотному) выходу используется кабель без экрана, например, ШВВП $2 \times 0,5$ мм². Допускается проводить подключение двух импульсных выходов одним кабелем с четырьмя проводниками. Сопротивление кабеля не должно превышать 100 Ом. Во избежание дополнительных помех и наводок, а также механических повреждений, кабель рекомендуется прокладывать в стальных заземленных трубах или заземлённых металлических рукавах.

8.6.9 Линии импульсного и частотного выходов могут выводиться через один герметичный ввод.

8.6.10 В неиспользуемые герметичные вводы необходимо установить заглушки, чтобы исключить попадание влаги в корпус ПМ.

8.6.11 После подключения к ПМ соединительных линий необходимо зажать герметичные вводы.

8.6.12 Для предотвращения скапливания конденсата непосредственно перед герметичным вводом и попадания внутрь ПМ влаги рекомендуется сделать небольшой прогиб кабеля (см. рисунок 8.10).

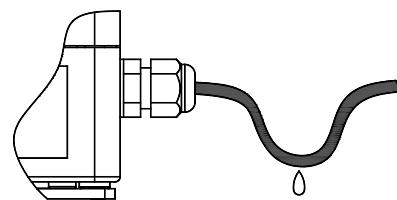


Рисунок 8.10

8.6.13 Не допускается крепить кабели к трубопроводам.

Схема подключения ПМ.03

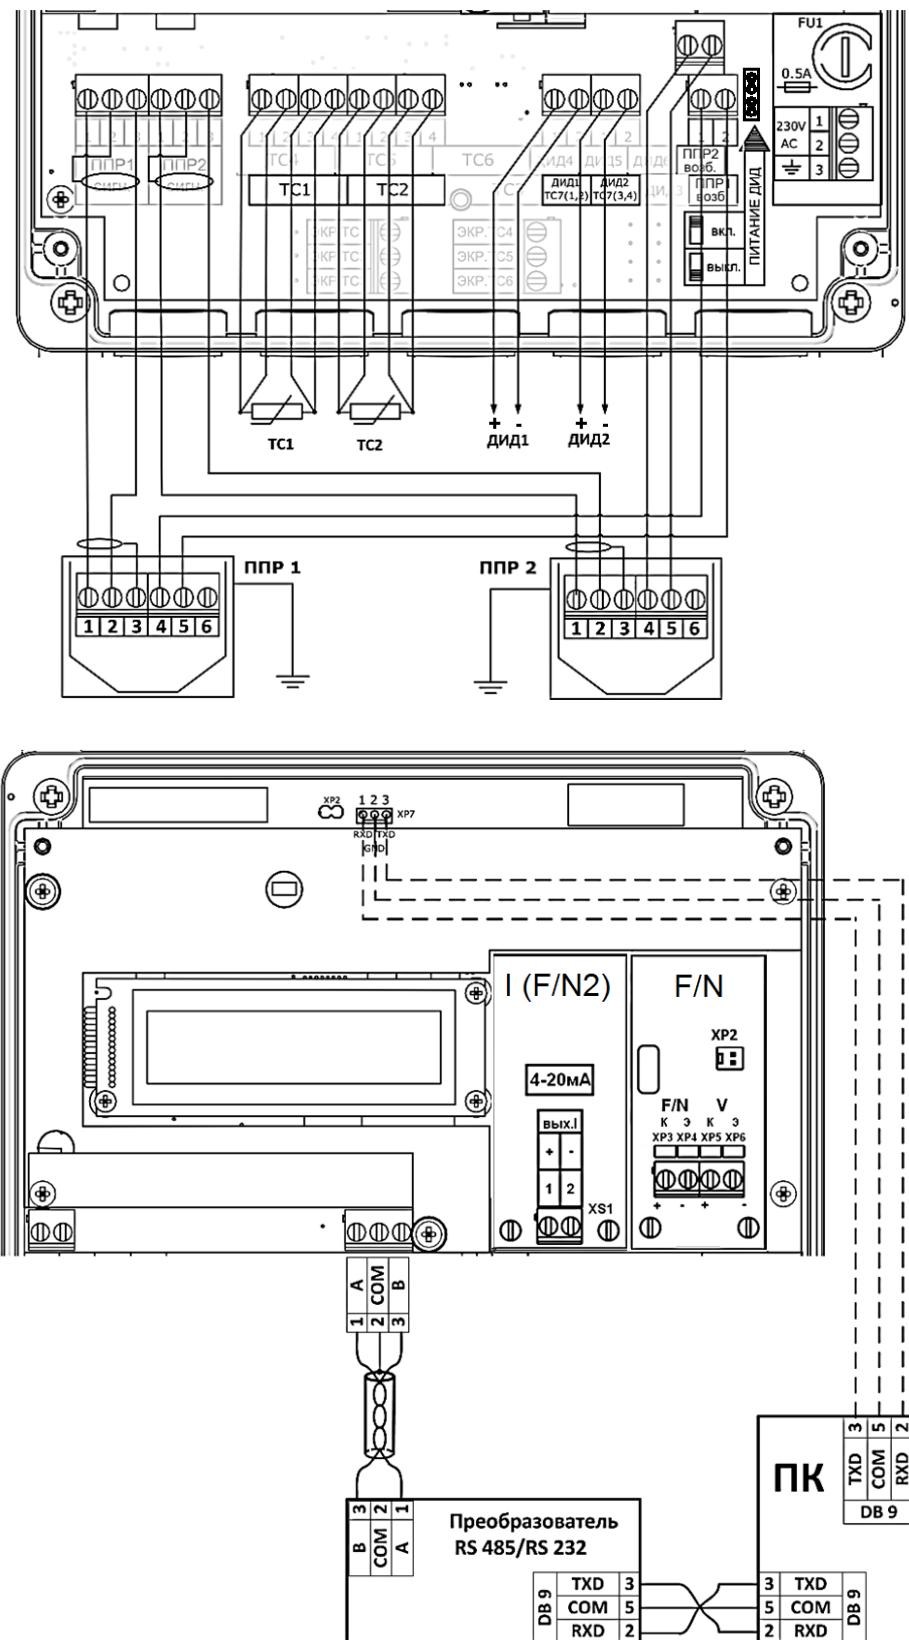


Рисунок 8.11

8.7 Описание интерфейсов расходомера

8.7.1 Считывание и просмотр хранимых во внутренней памяти настроек и значений интеграторов расходомера осуществляется по интерфейсу RS-232C или RS-485 при помощи программы TesmaStat.exe для Windows XP/7/8/10. Для связи расходомера с ПК или конвертером интерфейсов (RS-232C↔RS-485) используются сигналы RXD, TXD и GND.

8.7.2 Для прямого соединения расходомер – ПК следует использовать кабель, изображенный на рисунке 8.12.

Прямой кабель RS-232C (Расходомер - СОМ)

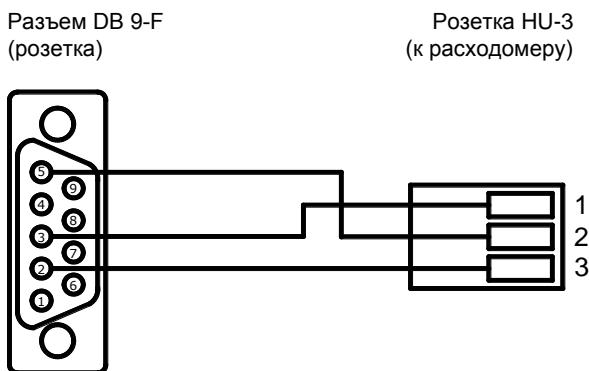


Рисунок 8.12

8.7.3 При считывании данных по интерфейсу RS-485 для подключения расходомера к ПК дополнительно требуется конвертер, преобразующий сигналы интерфейса RS-232C в RS-485 и обратно. Рекомендуемый конвертер – I-7520U с автоматически подстраиваемой скоростью, форматом и гальванической развязкой по RS-485.

8.7.4 Организация сети расходомеров на базе последовательного интерфейса RS-485 возможна только для **гальванически развязанного варианта** исполнения интерфейса RS-485 в каждом из расходомеров. В такой сети необходимо каждому прибору присвоить уникальный сетевой адрес (см. п. 9.2.6).

8.7.5 Схема электрических соединений при организации сети расходомеров на базе гальванически развязанного последовательного интерфейса RS-485 приведена на рисунке 8.13.



ВНИМАНИЕ! Подключение (отключение) расходомера к ПК должно производиться при выключенном расходомере или ПК

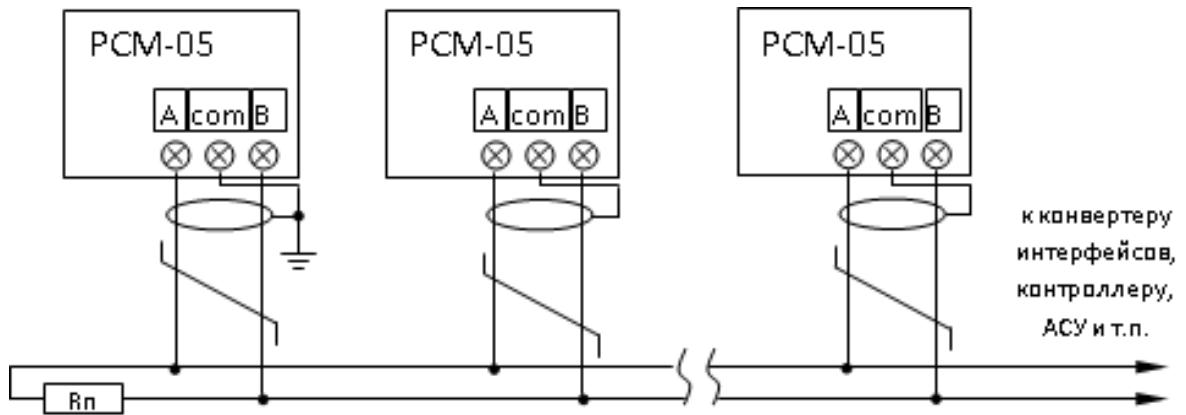


Рисунок 8.13

Схема электрических соединений при организации сети

1. Согласующее сопротивление R_n устанавливается в крайних точках линий связи и должно быть равно волновому сопротивлению кабеля.
2. Экран линии связи заземляется в одной из крайних точек.
3. Каждый расходомер должен иметь гальваноразвязанный порт RS-485

8.8 Подготовка к работе

8.8.1 К работе допускаются расходомеры, не имеющие механических повреждений, нарушения пломб и подготовленные к работе в соответствии с требованиями настоящего раздела.

8.8.2 Проверить правильность монтажа электрических цепей в соответствии с электрической схемой подключения, приведенной на рис. (8.11).

8.8.3 Включить расход жидкости под рабочим давлением. Проверить герметичность соединения ППР трубопроводом. Течь и просачивание не допускаются.

8.8.4 Подать напряжение питания на ПМ.

8.8.5 После выдержки во включенном состоянии в течение 0,5 часа и отсутствии нарушений в работе расходомер считается готовым к эксплуатации.

8.8.6 Сданные в эксплуатацию расходомеры работают непрерывно в автоматическом режиме.

8.9 Конфигурация схемы каскада дискретного выхода

8.9.1 Выходной каскад схемы дискретного выхода и сигнала признака реверса аппаратно может быть выполнен одним из 3 способов (см. рисунок 8.14):

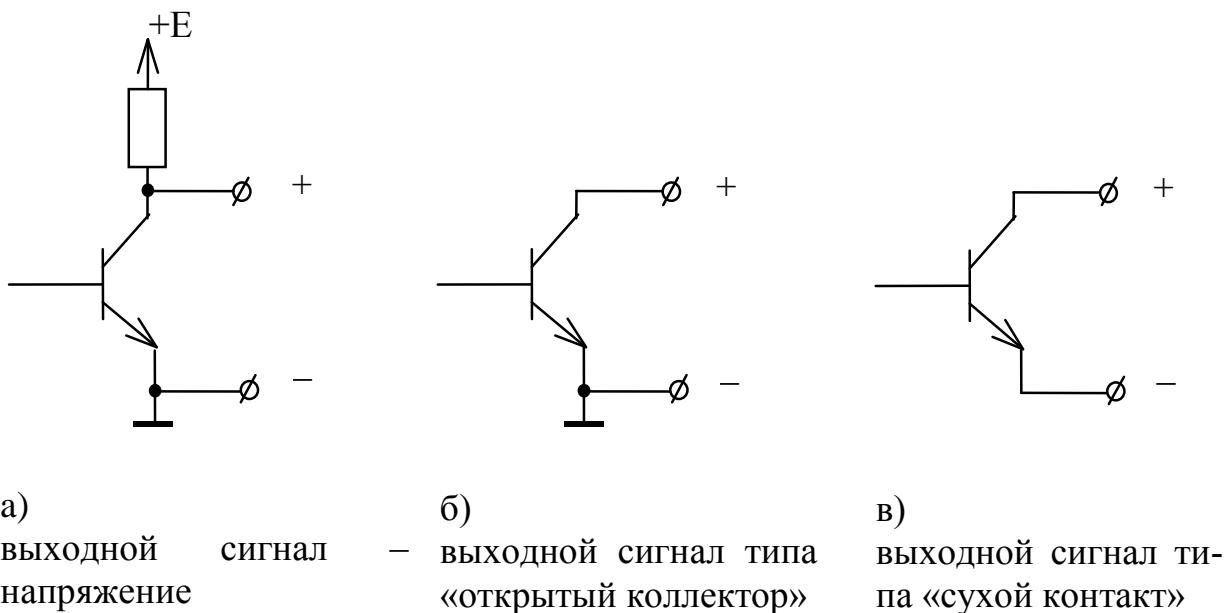


Рисунок 8.14

8.9.2 Конфигурация выходных каскадов (см. рисунок 8.14), выбирается посредством установки/снятия джамперов на плате модуля F/N (таблица 8):

Таблица 8

F/N	XP3 (K)	XP4 (Э)	Состояние выходного каскада
V	XP5 (K)	XP6 (Э)	
	ON	ON	Выходной сигнал – «напряжение»
	OFF	OFF	Выходной сигнал типа «сухой контакт»
	OFF	ON	Выходной сигнал типа «открытый коллектор»

8.9.3 Напряжение на переходе коллектор - эмиттер не должно превышать 24 В.

8.9.4 Ток нагрузки не должен превышать 10 мА.

8.9.5 В конфигурации выходного каскада – "выход – напряжение" уровню логической единицы соответствует величина напряжения от 9 до 14 В, уровню логического нуля – от 0 до 1,5 В.

8.10 Демонтаж



Демонтаж расходомеров должен производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с данным руководством.



Перед началом работ на трубопроводе следует убедиться, что в выбранном месте установки ППР снято давление жидкости.

Демонтаж расходомера следует осуществлять в следующем порядке:

- отключить питание расходомера;
- перекрыть расход жидкости в месте установки расходомера (ППР) и убедиться в том, что на участке, где установлен ППР, отсутствует давление;
- отсоединить от расходомера (ППР) заземляющие шины;
- отсоединить линии связи ПМ от ППР и от импульсных выходов;
- ослабить гайки болтов (шпилек), крепящих ППР к фланцам на трубопроводе, и извлечь болты (шпильки), придерживая при этом расходомер (ППР). Затем аккуратно извлечь расходомер (ППР), не повредив фторопластовую футеровку.

9 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Управление работой расходомера осуществляется кнопками «выход» , «влево» ; «вправо» ; «вход» , расположенными на передней панели ПМ и кнопкой «служебная» , расположенной на плате цифровой обработки.

Расходомер имеет режимы работы «Рабочий», «Установки» и «Служебный».

9.1 Описание режима «Рабочий»

9.1.1 При включении расходомер выходит в режим «Рабочий», предназначенный для просмотра основных измеряемых и вычисляемых параметров.

9.1.2 Переход от одного окна меню к другому осуществляется равнopravno в обе стороны посредством нажатия кнопок «вправо» или «влево» .

9.1.3 Переход между измерительными каналами осуществляется нажатием кнопки «выход» .

9.1.4 Порядок перехода между окнами меню режима «Рабочий» изображен на рисунке 9.1.

Примечание: штриховой линией выделены окна, отображение которых за-

висит от конкретных установок в Вашем расходомере.

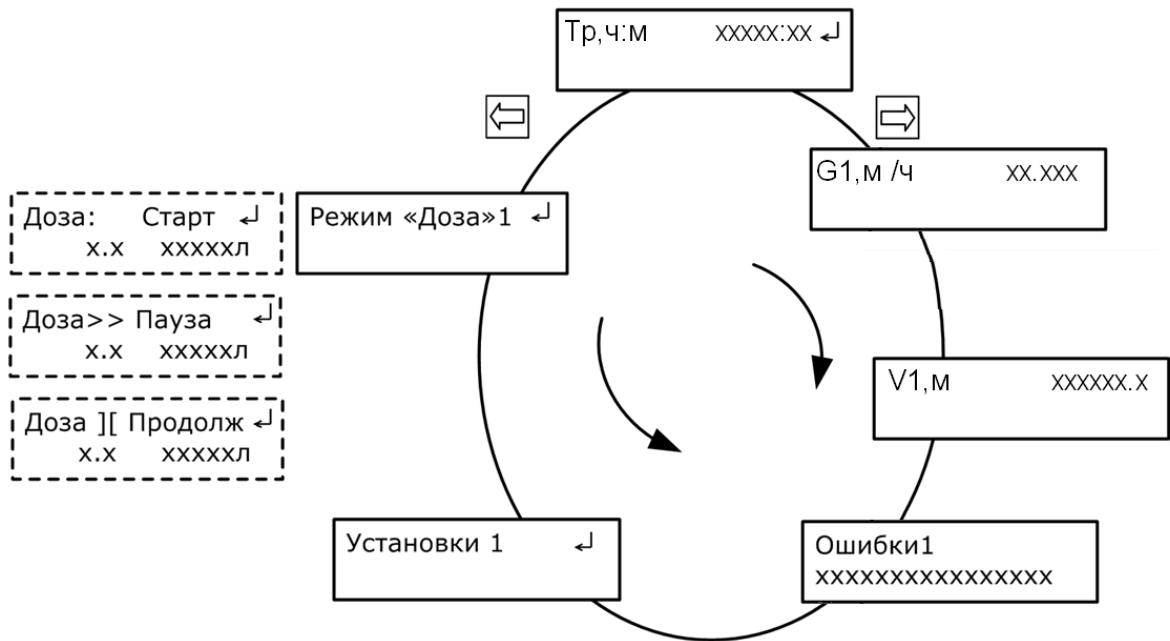


Рисунок 9.1

9.1.5 Описание окон меню режима «Рабочий»

Tr,ч:м	xxx:xx	Tr (ч:мин) - индикация времени наработки.
V1,м ³	xxx.xxx	V1 (м ³) - Индикация объема протекшей жидкости через датчик расходомера.
G1,м ³ /ч	xxx.xxx	Индикация G1 (м ³ /ч) - объемного расхода.

Ошибки1 xxxxxxxxxxxxxx	Индикация символов возникающих неисправностей и нештатных ситуаций в работе расходомера: Возб – обрыв или короткое замыкание в цепи возбуждения ППР; ПТ – в трубопроводе отсутствует жидкость; ТСП – обрыв или короткое замыкание в цепи ТСП; G↓ – расход меньше установленного минимального порога измерения расхода; G↑ – превышение установленного максимального порога измерения расхода. Примечание: при возникновении ошибок Возб и ПТ счет интеграторов V и M останавливается
Ошибки1 Возб ПТ ТСП G↑G↓	

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Установки1</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">«</td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 40px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Режим «Доза»1</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">«</td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 40px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">Доза: Старт</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">«</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">x.x xxxxxl</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">»</td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">Доза>> Пауза</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">«</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">x.x xxxxxl</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">»</td></tr> <tr><td colspan="2" style="height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">Доза][Продолж</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">«</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">x.x xxxxxl</td><td style="text-align: right; padding: 5px;">»</td></tr> </table>	Установки1	«			Режим «Доза»1	«			Доза: Старт	«	x.x xxxxxl	»			Доза>> Пауза	«	x.x xxxxxl	»			Доза][Продолж	«	x.x xxxxxl	»	<p>Вход в режимы «Установки» и «Служебный». Осуществляется нажатием кнопки «вход» </p> <p>Режим «Доза», предназначен для дозированной подачи устанавливаемого пользователем объема жидкости (в литрах). Описание работы расходометра в этом режиме приведено в п.9.3.2 Примечание – режим «Доза» реализован только в канале 1</p>
Установки1	«																								
Режим «Доза»1	«																								
Доза: Старт	«																								
x.x xxxxxl	»																								
Доза>> Пауза	«																								
x.x xxxxxl	»																								
Доза][Продолж	«																								
x.x xxxxxl	»																								

9.2 Описание режимов «Установки» и «Служебный»

9.2.1 Режим «Установки» предназначен для просмотра установок расходомера. Вход в режимы «Установки» и «Служебный» осуществляется нажатием кнопки «вход»  в окне «Установки». Режим «Служебный» предназначен для изменения установок расходомера. Для работы в режиме «Служебный» необходимо снять переднюю панель ПМ и обеспечить доступ к кнопке «служебная» .

9.2.2 Порядок перехода между окнами меню режимов «Установки» и «Служебный» изображен на рисунке 9.2.

Примечание: штриховой линией выделены окна, отображение которых зависит от конкретных установок в Вашем расходомере.

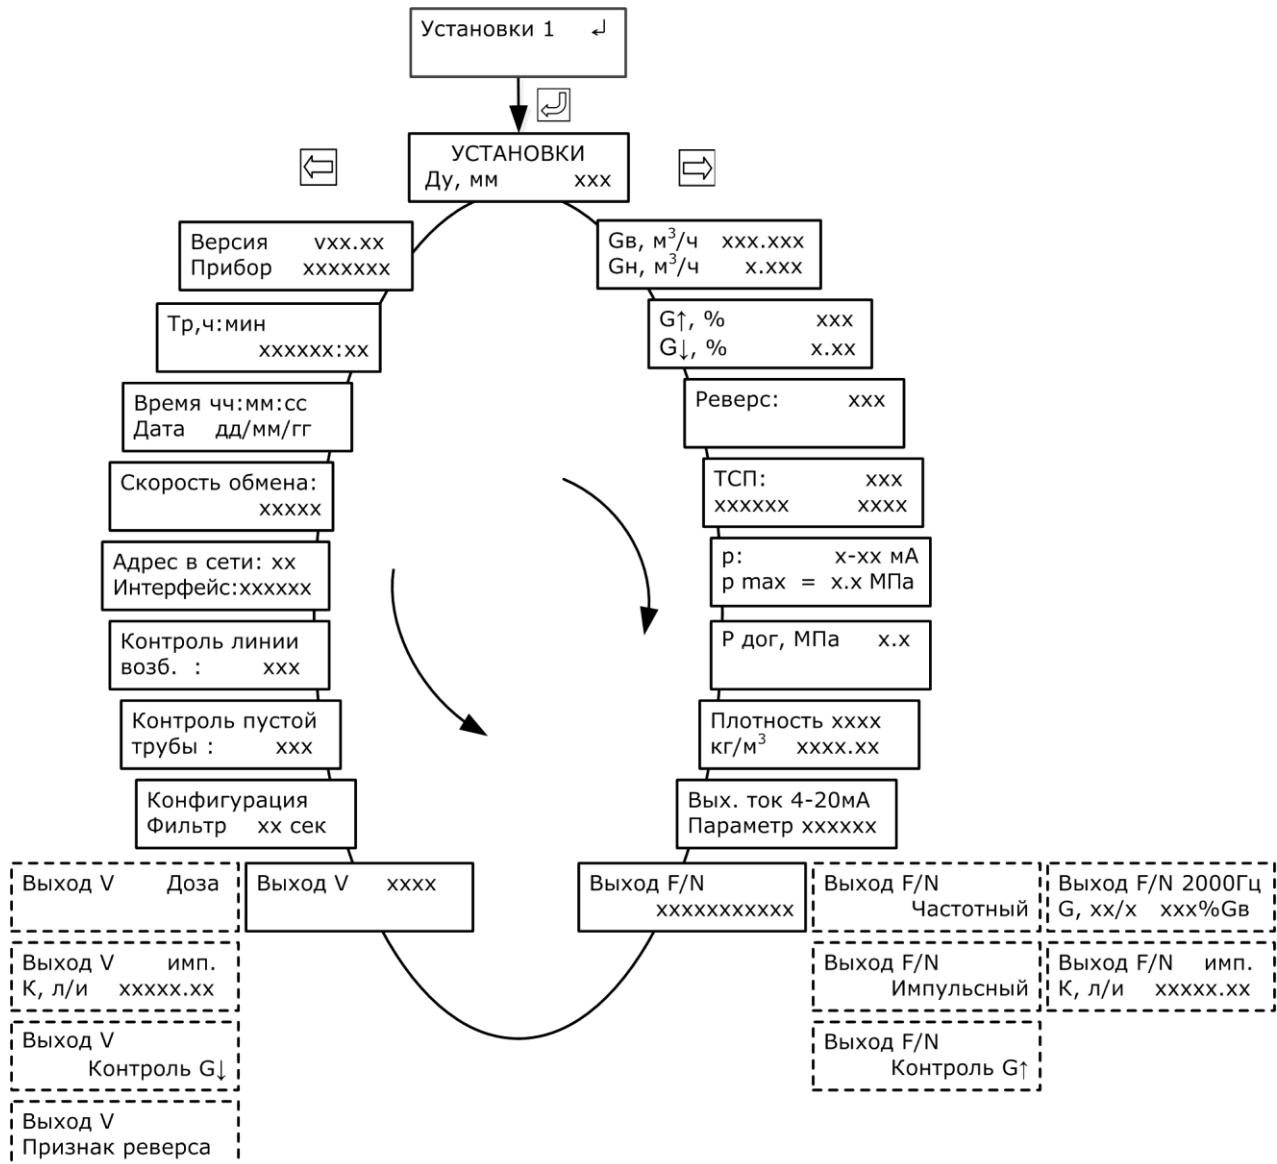


Рисунок 9.2 Режимы «Установки» и «Служебный»

9.2.3 Для входа в режим изменения параметров (режим «Служебный») необходимо нажать кнопку «служебная» . Изменение значения параметра расходомера в режиме «Служебный» производится при мигающем изображении строки с этим параметром. Установка необходимого значения осуществляется дискретным увеличением или уменьшением изменяемого параметра посредством нажатия кнопки «вправо» или «влево» соответственно.

9.2.4 Переход между изменяемыми параметрами в режиме «Служебный» может осуществляться посредством кнопки «служебная» . Выход из режима редактирования с сохранением установленного значения параметра осуществляется повторным нажатием кнопки «служебная» .

9.2.5 Выход из режимов «Установки» и «Служебный» осуществляется из любого окна меню нажатием кнопки «выход» .

9.2.6 Описание окон меню режима «Установки»

УСТАНОВКИ
Ду, мм xxx

Индикация диаметра условного прохода ППР.

G_b, м³/ч xxx.x
G_n, м³/ч x.xxx

Индикация наибольшего и наименьшего объемного расхода (диапазон измерения) в зависимости от установленного диаметра условного прохода ППР в соответствии с таблицей 1.

G↑, % x.xx
G↓, % x.xx

G↑ – индикация значения максимального порога измерения объемного расхода. Задается от 60 до 125%G_b с дискретностью 1%.

G↓ – индикация значения минимального порога измерения объемного расхода. Устанавливается из ряда: 0,25-1%G_b с дискретностью 0,05% и 1-10%G_b с дискретностью 1%.

В соответствии с установленными максимальным и минимальным порогом будут регистрироваться ошибки G↓ и G↑ в работе расходомера, которые отображаются в соответствующем меню.

Например, для установленного Ду=50 мм G_n и G_b равны 0,300 м³/ч и 60,0 м³/ч соответственно. Установив G↑=110%G_b, G↓=0,25%G_b для данного Ду, регистрация ошибок G↓ и G↑ будет происходить при 0,15 м³/ч и 66 м³/ч соответственно

Реверс: xxx

Выбор индикации объема, массы и дополнительных интеграторов объема и массы для режима «реверс»: включение «да»/выключение «нет».

Тип ТСП: xxxxx
x.xxx

Тип ТСП: нет
t, °C xxx

Индикация типа применяемых ТС (**Pt 100, Pt' 100, Pt 500, Pt' 500, Cu 100, Cu' 100**).

При выборе типа ТС отображается его номинальная статическая характеристика.

При установке типа ТС «нет» (отсутствует ТС) задается фиксированное значение температуры для расчета массового расхода и накопленной массы. Устанавливается в диапазоне 0÷150°C с шагом 1°C.

При использовании расходомера с подключенным к нему датчиком температуры расчёт массового расхода и массы воды производится с использованием реальных значений температуры воды. В случае возникновения ошибки ТСП (обрыв или короткое замыкание в цепи ТСП) значение температуры для расчета массового рас-

хода и массы воды автоматически берется из
 Тип ТСП: нет
 $t, {}^{\circ}\text{C}$ xxx, т.е. то значение, которое установлено при отсутствии ТС

p: x-xx mA
 p max = x.x MPa

Индикация диапазона стандартного выходного сигнала постоянного тока ДИД от 0 до 5 mA (от 0 до 20 mA, от 4 до 20 mA) и максимального давления 1,6 MPa

P дог, MPa x.x

Индикация значения давления, установленного программно, MPa

Плотность вода
 kg/m^3 xxxx.xx

«Плотность вода» – индикация значения плотности воды, вычисленного в соответствии с измеренным (установленным) значением температуры воды.

Плотность
 kg/m^3 xxxx.x

«Плотность» – индикация фиксированного значения плотности жидкости. Устанавливается от 900 до 1100 kg/m^3 с шагом 1 kg/m^3

Вых.ток 4-20 mA
 Параметр G, $\text{m}^3/\text{ч}$

Индикация диапазона выходного тока и установка параметра, преобразуемого в выходной ток 4-20 mA

Вых.ток 4-20 mA
 Параметр G, t/ч

Параметр «Выкл.» устанавливается, если используются два частотно-импульсных модуля, а токовый модуль не установлен.

Вых.ток 4-20 mA
 Параметр T, ${}^{\circ}\text{C}$

Вых.ток 4-20 mA
 Параметр Выкл.

Выход F/N
 Частотный

Индикация установленного типа выходного сигнала расхода: «Частотный», «Импульсный» или «Контроль G↑».

Выход F/N
 Импульсный

«Контроль G↑» – см. п. 9.3.3

Выход F/N
 Контроль G↑

Выход F/N 2000Гц
 $\text{G}, \text{m}^3/\text{ч}$ xxx%G_b

Индикация значения расхода (в процентах от G_b), соответствующего максимальной выходной частоте (Fmax=2000 Гц). Изменяется от 10% до 100% с дискретностью 10%. Частоту можно установить в диапазоне от 100 Гц до 10000 Гц с дискретностью 100 Гц.

Выход F/N 2000Гц
G, т/ч xxx%Gв

Выход F/N имп.
К, л/и xx.xx

Индикация значения весового коэффициента в л/имп (для импульсного выхода). Устанавливается в зависимости от выбранного Ду ППР в соответствии с таблицей 4. При необходимости может быть изменена.

Выход V Доза

Выход V имп.
К, л/и xx.xx

Выход V
Контроль G↓

Выход V
Признак реверса

Индикация установленных параметров функции выхода V.

«Доза» - см. п.9.3.2.

«Контроль G↓» – см. п. 9.3.3

Активация выходного сигнала «Признак реверса» п.9.3.4

Фильтр xx сек
Корр. xxx,х л

«Фильтр», значения 0÷60 сек с шагом 1 сек., см. п.9.3.2.

Коррекция дозы «Корр.», значения от -1000 до 1000 л с шагом 0,1 л., см. п.9.3.2.

Контроль пустой
трубы : xxx

Контроль пустой трубы – включение «да»/выключение «нет» контроля заполнения трубопровода жидкостью

Контроль линии
возб. : xxx

Контроль линии возбуждения – включение «да»/выключение «нет» контроля обрыва или короткого замыкания в цепи возбуждения ППР

Адрес в сети: xxx
Интерфейс: xxxx

Индикация адреса прибора (1...250) в сети и интерфейса RS232C/RS485

Скорость обмена:
xxxxxx

Индикация скорости обмена прибора с внешними устройствами (принимает значения из ряда 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 бит/сек)

Время чч:мм:сс
Дата дд/мм/гг

Индикация текущего времени и даты

Тр, ч:мин xxxxxx:xx	Индикация времени работы прибора в часах и минутах
Версия vxxx.xx Прибор NXXXX	Версия программного обеспечения и номер прибора

9.3 Дополнительные возможности расходомера

9.3.1 Расходомер PCM-05.03(ТЭСМАРТ) имеет дополнительные интеграторы объема V' и массы M' для прямого потока; объема V_{pr}' и массы M_{pr}' для реверсивного потока; разности объемов $\Delta V'$ и масс $\Delta M'$ жидкости, про текших в прямом и обратном направлениях. Значения дополнительных интеграторов можно установить для просмотра в дополнительных окнах меню режима «Рабочий».

9.3.2 Функция «Доза» предназначена для дозированной подачи устанавливаемого пользователем объема жидкости (в литрах). Функция «Доза» реализована только в канале 1. Дозирование осуществляется путем формирования сигнала управления для исполнительного механизма: открытие при старте и автоматическое закрытие при прохождении через ППР установленного объема жидкости.

9.3.2.1 Установка объема дозы жидкости в литрах осуществляется кнопками «влево» – уменьшение объема и «вправо» – увеличение объема. Нажатие кнопки «вход» при уже нажатой кнопке «вправо» или «влево» позволяет ускорить установку требуемой дозы. Шаг изменения дозы выбирается из ряда: 0,1л, 1л, 10л путем одновременного нажатия кнопок «вправо» и «влево». Работа расходомера в режиме «ДОЗА» представлена на рисунке 9.3. Максимальное значение дозы, которое можно задать в расходомере, соответствует 655350 л, минимальное – 0,1 л.

9.3.2.2 Для компенсации переходных процессов, возникающих при открытии клапана, предусмотрена функция коррекции дозы «Корр». Значение корректирующего коэффициента можно установить от -1000,0 до 1000,0 , шаг 0,1 л.

9.3.2.3 Установка фильтра сглаживает переходные процессы, возникающие при резком открытии клапана в режиме «Доза». Рекомендуется использовать только при длительности налива дозы более 60с. Значение фильтра устанавливать 6-10. Если время налива дозы менее 60с, то значение фильтра устанавливать 0.

9.3.2.4 В ПРИЛОЖЕНИИ Е приведена методика технологической отладки расходомера в режиме «ДОЗА».

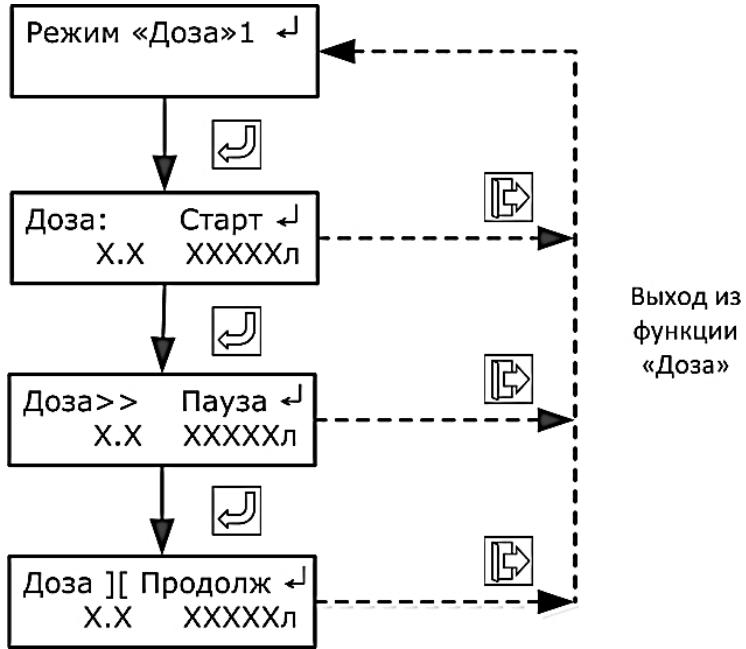


Рисунок 9.3

Примечание: работа функции «Доза» возможна при условии **включенной функции**
 Выход V Доза

9.3.3 Функции «Контроль G^{\uparrow} » и «Контроль G^{\downarrow} ». При активации данной функции выход за пределы диапазона измерения объемного расхода, заданного уставками G^{\uparrow} и G^{\downarrow} вызывает изменение уровня сигнала с логической «1» на логический «0» на выходах F/N для G^{\uparrow} и V для G^{\downarrow} (при конфигурации выходного сигнала – «напряжение»). Конфигурация выходных каскадов F/N для

Выход F/N	Контроль G^{\uparrow}
-----------	-------------------------

 и V для

Выход V	Контроль G^{\downarrow}
---------	---------------------------

 выбирается путём установки/снятия джамперов XT2 (XT4), XT3 (XT5), расположенных за клеммниками F/N и V (см. рисунок 8.11, таблицу 8).

9.3.4 Функция «Признак реверса» формирует сигнал управления на выходе V.

9.3.5 При помощи сервисной программы TesmaStat имеется возможность дистанционного считывания и просмотра архива расходомера с персонального компьютера. Программа работает под управлением Microsoft Windows XP/7/8/10 по последовательному интерфейсу RS232C/RS485. Вид отчетной ведомости, формируемой программой, приведен в ПРИЛОЖЕНИИ Д.

9.3.6 Программа TesmaStat доступна на сайте предприятия по адресу: <http://www.tem-pribor.com>.

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Расходомеры специального обслуживания не требуют, кроме периодического осмотра с целью контроля соблюдения условий эксплуатации, отсутствия

внешних повреждений приборов и его составных частей, наличия напряжения питания. Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но должна быть не реже одного раза в месяц.

При проведении профилактических работ в системе с установленным расходомерами и при возможности выпадения токопроводящего осадка на футеровке ППР необходимо демонтировать ППР и очистить отложения в его внутреннем канале чистой мягкой ветошью, смоченной в воде. Очистка футеровки ППР должна производиться без повреждения поверхности электродов. Использование металлических и других предметов, которые могут повредить поверхность электродов, для удаления осадка не допускается.

Несоблюдение условий эксплуатации расходомеров может привести к отказу приборов или превышению допустимого уровня погрешности измерений. При появлении внешних повреждений необходимо вызвать сотрудника регионального представительства для определения возможности дальнейшей эксплуатации прибора.

По мере необходимости рекомендуется очищать составные части расходомеров при помощи сухой или смоченной в воде ветоши.



Замена предохранителей осуществляется в следующем порядке:

- отключить расходомер от сети питания;
- отвинтить винты на верхней крышке и снять ее;
- извлечь предохранитель (предохранитель извлекается при помощи пинцета);
- установить новый предохранитель;
- установить верхнюю крышку и закрутить винты.

11 ПОВЕРКА

11.1 Требования к поверке приборов

Расходомеры подлежат обязательной первичной поверке при выпуске с производства, а также в случае необходимости после ремонта.

Проверка должна проводиться в органах государственной метрологической службы или лабораториях, аккредитованных соответствующими государственными органами той страны, где проводится поверка прибора в соответствии с методикой «ГСИ. Расходомеры - счетчики электромагнитные PCM-05 модификации PCM-05.03(ТЭСМАРТ), PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А), PCM-05.05(ТЭСМАРТ), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-А), PCM-05.07(ТЭСМАРТ), PCM-05.07(ТЭСМАРТ-А), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-П), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-ПА), PCM-05.05(ТЭСМАРТ-Э). Методика поверки ЭС 99556332.012.000 МП».

Периодичность поверки расходомеров установлена:

PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А) - 2 года,

PCM-05.03(ТЭСМАРТ) - 4 года.

При сдаче прибора на поверку паспорт должен находиться вместе с прибором.

11.2 Описание режима поверки

11.2.1 Для входа в режим работы расходомера «Поверка» необходимо одновременно нажать кнопки «служебная» и «вход». Для выхода из режима поверки необходимо, находясь в любом окне режима «Поверка», одновременно нажать кнопки «служебная» и «вход». Порядок перехода между окнами режима «Поверка» изображен на рис. 11.1.

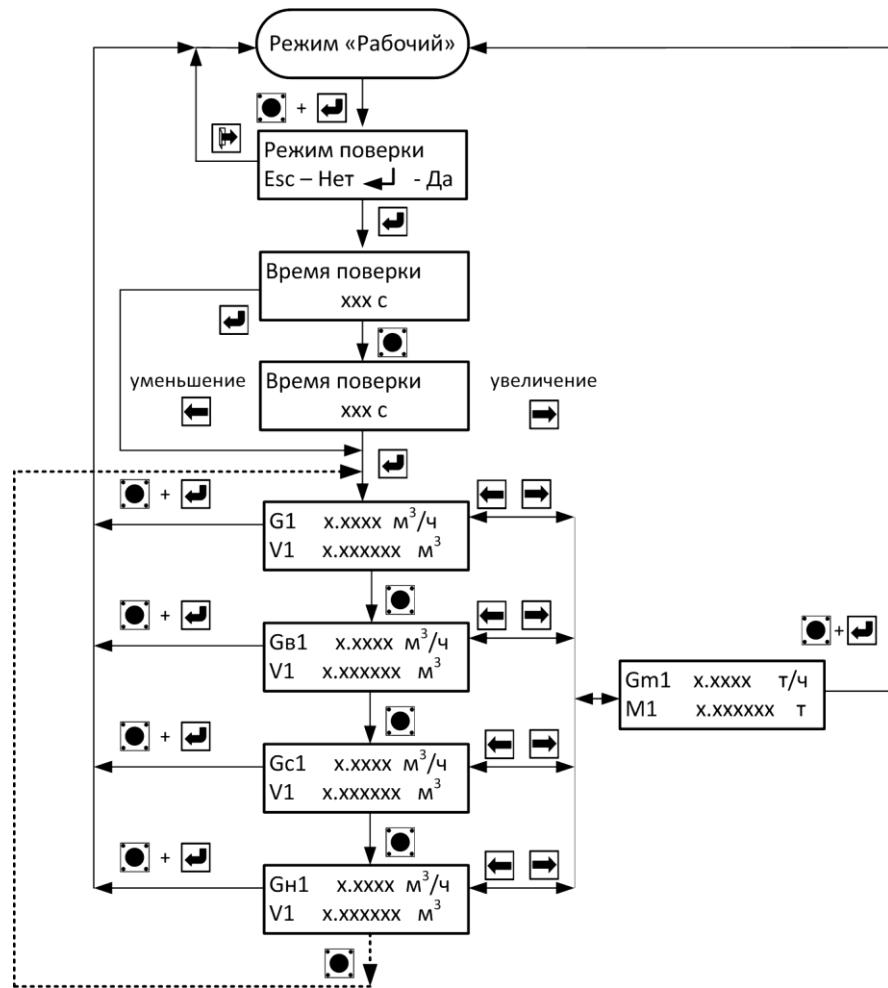


Рис. 11.1

11.2.2 Архив и интеграторы расходомера при поверке обнуляются.

11.2.3 В режиме «Поверка» увеличено число значащих разрядов после запятой для интеграторов V , M ;

11.2.4 Время поверки (однократного наблюдения) – это интервал времени между началом («стартом») и окончанием («стопом») счета. Время поверки устанавливается в диапазоне от 30 до 600с с шагом в 12с. Для изменения времени поверки необходимо нажать кнопку «служебная». Изменение выполняется нажатием кнопки «влево» или «вправо», при этом число на индикаторе мерцает. Завершают редактирование времени поверки кнопкой «вход».

11.2.5 При поверке нажатием кнопки «служебная» можно выбрать:

- измеряемый расход G1;
- максимальный расход Gb1;
- Gc1 средний расход, равный Gb1/2;
- Gn1 минимальный расход

11.2.6 После «старта» поверки в режиме счета на экране мигает значение расхода, по окончании счета значение расхода индицируется постоянно;

11.2.7 Для повтора измерения необходимо нажать кнопки «вход». Счет интеграторов при каждом следующем измерении начинается с «нуля».

12 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности расходомеров и способы их устранения приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
При включении прибор не работает	Перегорел сетевой предохранитель	Заменить предохранитель в корпусе ПМ
Отсчёт объема при неподвижной среде	Плохое заземление ППР Просачивание жидкости через запорную арматуру Наличие электрического тока в трубопроводе Не заполнен жидкостью трубопровод ППР	Проверить заземление УстраниТЬ просачивание жидкости УстраниТЬ источник тока Заполнить трубопровод или выключить расходомер

Во всех остальных случаях необходимо обратиться в сервисный центр предприятия-изготовителя с подробным описанием возникших проблем.

13 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Расходомеры следует хранить на стеллажах в сухом и вентилируемом помещении при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 95% при температуре 25 °C.

Транспортирование расходомеров производится любым видом транспорта (авиационным - в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защищкой от атмосферных осадков.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие ящиков можно производить только после выдержки их в течение 24 часов в отапливаемом помещении.

Уложенные в транспорте расходомеры должны закрепляться во избежание падения и соударений.

14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие расходомеров техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 48 месяцев со дня продажи прибора, из которых:

- в течение первых 26 месяцев производится бесплатный ремонт и бесплатная замена вышедших из строя комплектующих;
- в течение следующих 22 месяцев производится бесплатный ремонт (стоимость комплектующих, необходимых для замены вышедших из строя, оплачивается клиентом).

Гарантии распространяются только на расходомеры, у которых не нарушены пломбы и отсутствуют механические повреждения.

Расходомеры, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ 4213-012-99556332 – 2013, ремонтируются предприятием-изготовителем или заменяются другими.

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

- неисправностей, возникших вследствие неправильного монтажа и условий эксплуатации прибора;
- неисправностей, возникших вследствие ремонта или изменения конструкции лицами, не имеющими разрешения изготовителя на проведение таких работ;
- утери паспорта.

По вопросам гарантийного обслуживания следует обращаться по адресу предприятия-изготовителя:

ООО "Энергосберегающая компания «ТЭМ»

Адрес: 111020, г.Москва, Сторожевая ул., д.4 стр.3

Тел.:(495) 730-57-12, 980-25-16, 980-12-27, 234-30-85, 234-30-86, 234-30-87

Тел./факс: (495) 980-12-57

E-mail: ekotem@tem-pribor.com

Web: <http://www.tem-pribor.com>

15 УЧЕТ РАБОТЫ

Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонте, вносятся в таблицу 15.1.

Таблица 15.1

Дата	Наименование работы	Кто проводил	Подпись

Отсутствие отметки даты ввода в эксплуатацию, снятия на поверку (ремонт) и ввода в эксплуатацию после поверки (ремонта) считается нарушением правил эксплуатации!

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Спецификация заказа.

Расходомер PCM-05.03(XXXX)-XXX-XXX/XXXмм- X – X – X – X – X – X

Исполнение: ТЭСМАРТ, ТЭСМАРТ-А						
Тип ППР: ПРП, ПРПМ, ПРПН, ПРПН/Р ПП						
2 канал/ 1канал Ду, мм: 4,8,15,25,32,40,50,65,80,100,150						
Комплект монтажных частей ППР: нет да	0 1					
Термопреобразователь сопротивления: нет 1 шт 2 шт	0 1 2					
Датчики давления: нет 1 шт 2 шт	0 1 2					
Дополнительный модуль: нет Токовый выход Частотный выход	0 1 2					
Напряжение питания: 220 В 24 В	220 24	220 24				

Пример записи расходомера при заказе и в других документах:

Расходомер-счетчик электромагнитный

PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А) – ПРП – 25/15 мм - 1 - 0 - 0 - 0 - 220

В примере приведено обозначение расходомера PCM-05.03(ТЭСМАРТ-А) с первичным преобразователем расхода типа ПРП, номинальным диаметром (Ду) 25 мм 2 канал и 15 мм 1 канал, с комплектом монтажных частей, без термометров и датчиков давления, без дополнительного модуля, с напряжением питания 220 В.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Габаритные и установочные размеры

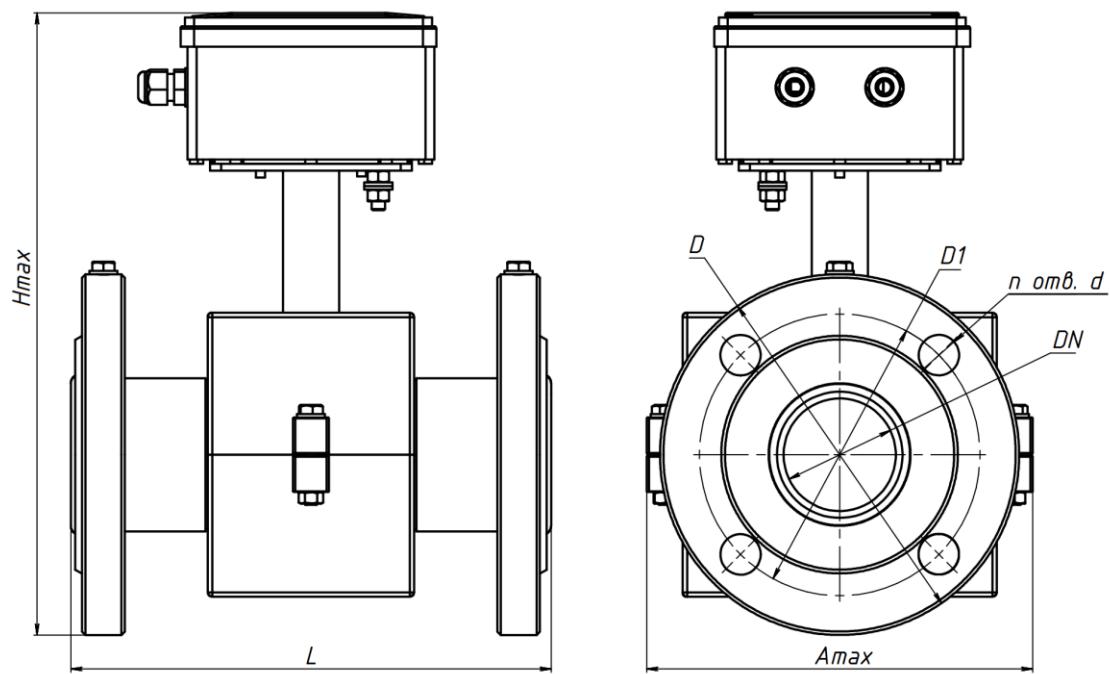


Рисунок Б.1 Габаритные и установочные размеры ПРП

Таблица Б.1

Условное обозначение*	Размер, мм							
	Dу**	L	h _{max}	A _{max}	D	D ₁	d	n
ПРП-25	25	⁺⁵ 158 ⁻³	250	115	115	85	14	4
ПРП-32	32	⁺⁵ 210 ⁻³	270	180	135	100	18	4
ПРП-40	40	⁺⁵ 210 ⁻²	272	180	145	110	18	4
ПРП-50	50	⁺⁵ 210 ⁻²	276	180	160	125	18	4
ПРП-65	65	⁺⁵ 242 ⁻²	296	185	180	145	18	8
ПРП-80	80	⁺⁵ 242 ⁻²	305	195	195	160	18	8
ПРП-100	100	⁺⁵ 240 ⁻²	340	230	230	190	22	8
ПРП-150	150	⁺⁵ 310 ⁻⁴	410	296	300	250	26	8
ПРП-200	150	⁺⁵ 360 ⁻⁴	465	360	360	310	26	12

*Значение после ПРП-(25,32...) указывает номинальный размер трубопроводов (прямых участков), на которые должен устанавливаться данный преобразователь расхода.

**Ду определяет диапазон измеряемых расходов, а не физический диаметр преобразователя расхода.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

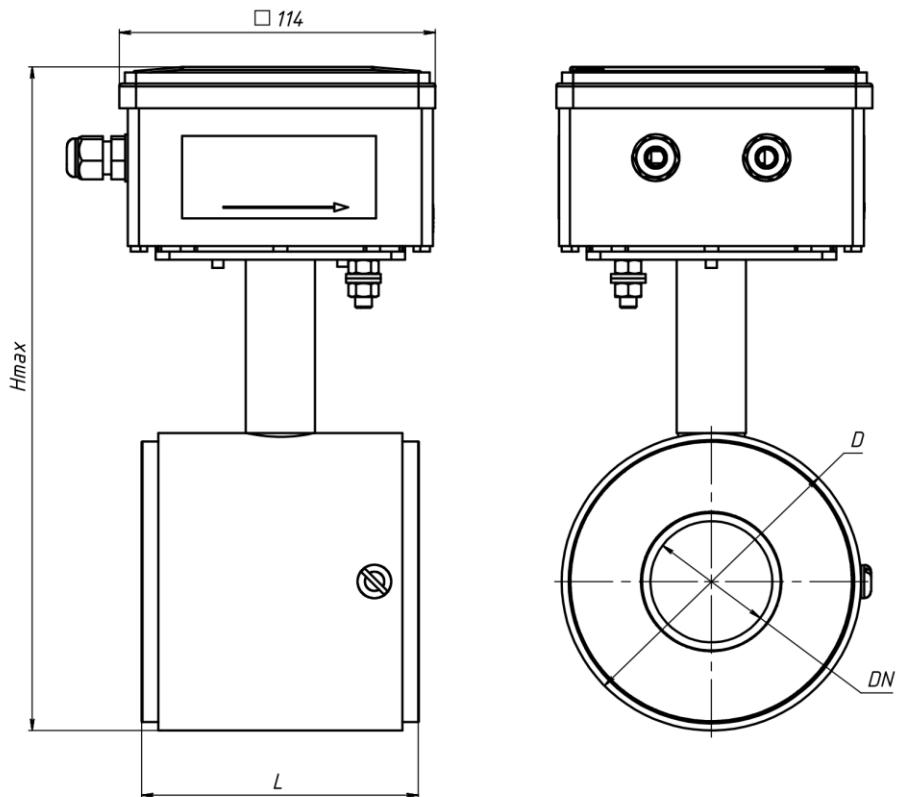


Рисунок Б.2 Габаритные и установочные размеры ПРПМ

Таблица Б.2

Условное обозначение	Размер, мм			
	Dу	L	hmax	D
ПРПМ-15	15	100±2	245	108
ПРПМ-25	25	100±2	245	108
ПРПМ-32	32	100±2	245	108
ПРПМ-40	40	100±2	245	108
ПРПМ-50	50	100±2	245	108

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

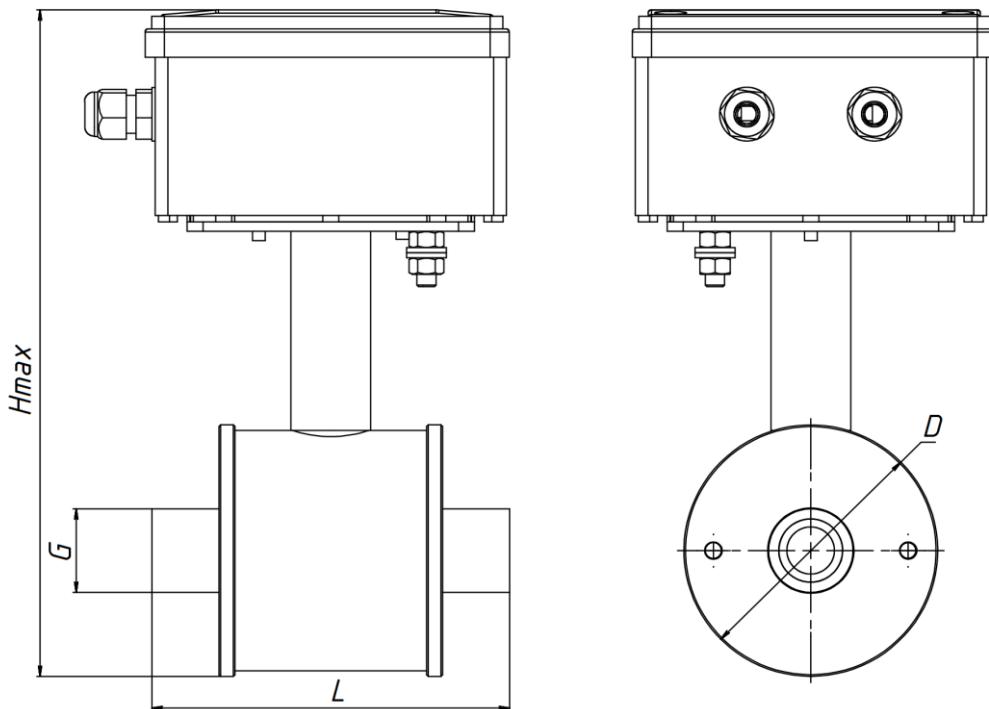


Рисунок Б.3 Габаритные и установочные размеры ПРПН/Р

Таблица Б.3

Условное обозначение	Размер, мм				
	Ду	L	hmax	D	G
ПРПН/Р-4*	4	208 ⁺³ ₋₃	215	80	G 3/4"
ПРПН/Р-8*	8	208 ⁺³ ₋₃	215	80	G 3/4"
ПРПН/Р-15	15	112 ⁺³ ₋₃	215	80	G 3/4"
ПРПН/Р-20	20	112 ⁺³ ₋₃	215	80	G 3/4"
ПРПН/Р-25	25	160 ⁺³ ₋₃	235	100	G 1 1/4"

* По заказу ППР данного типа могут быть укомплектованы соответствующими КМЧ (переходными фитингами). ПРПН/Р Ду4, Ду8 поставляются в сборе с прямыми участками (материал AISI304), которые учтены в длине L.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

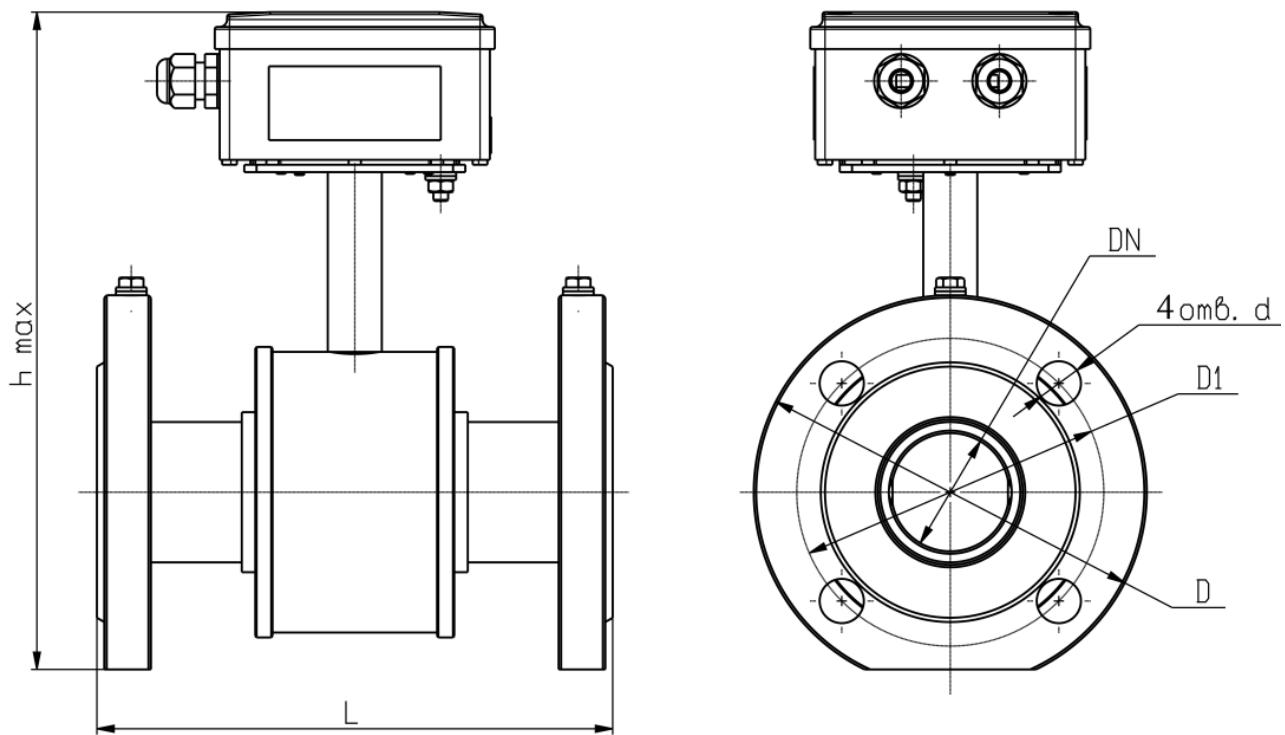


Рисунок Б.4 Габаритные и установочные размеры ПРПН

Таблица Б.4

Условное обозначение	Размер, мм						
	D_u	L	h_{max}	D	D_1	d	n
ПРПН-15	15	135 ⁺³ ₋₃	224	95	65	14	4
ПРПН-25	25	155 ⁺³ ₋₃	239	115	85	14	4
ПРПН-32	32	210 ⁺³ ₋₃	246	135	100	18	4
ПРПН-40	40	210	256	145	110	18	4
ПРПН-50	50	210 ⁺³ ₋₃	267	160	125	18	4

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

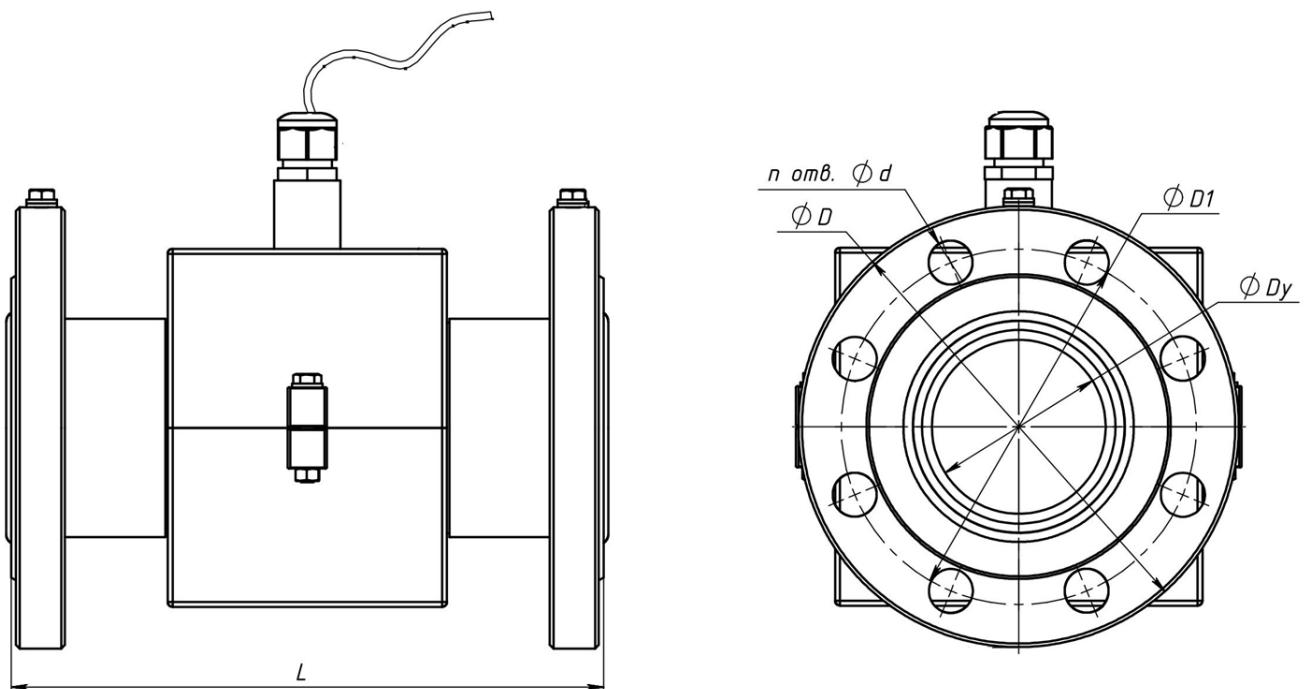


Рисунок Б.5 Габаритные и установочные размеры ПП

Таблица Б.5.

Условное обозначение	Размер, мм					
	Dу	L	D	D1	d	n
ПП-25	25	158 ⁺⁵ ₋₃	115	85	14	4
ПП-32	32	210 ⁺⁵ ₋₃	135	100	18	4
ПП-40	40	210 ⁺⁵ ₋₂	145	110	18	4
ПП-50	50	210 ⁺⁵ ₋₂	160	125	18	4
ПП-65	65	242 ⁺⁵ ₋₂	180	145	18	8
ПП-80	80	242 ⁺⁵ ₋₂	195	160	18	8
ПП-100	100	240 ⁺⁵ ₋₂	230	190	22	8
ПП-150	150	310 ⁺⁵ ₋₄	300	250	26	8

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

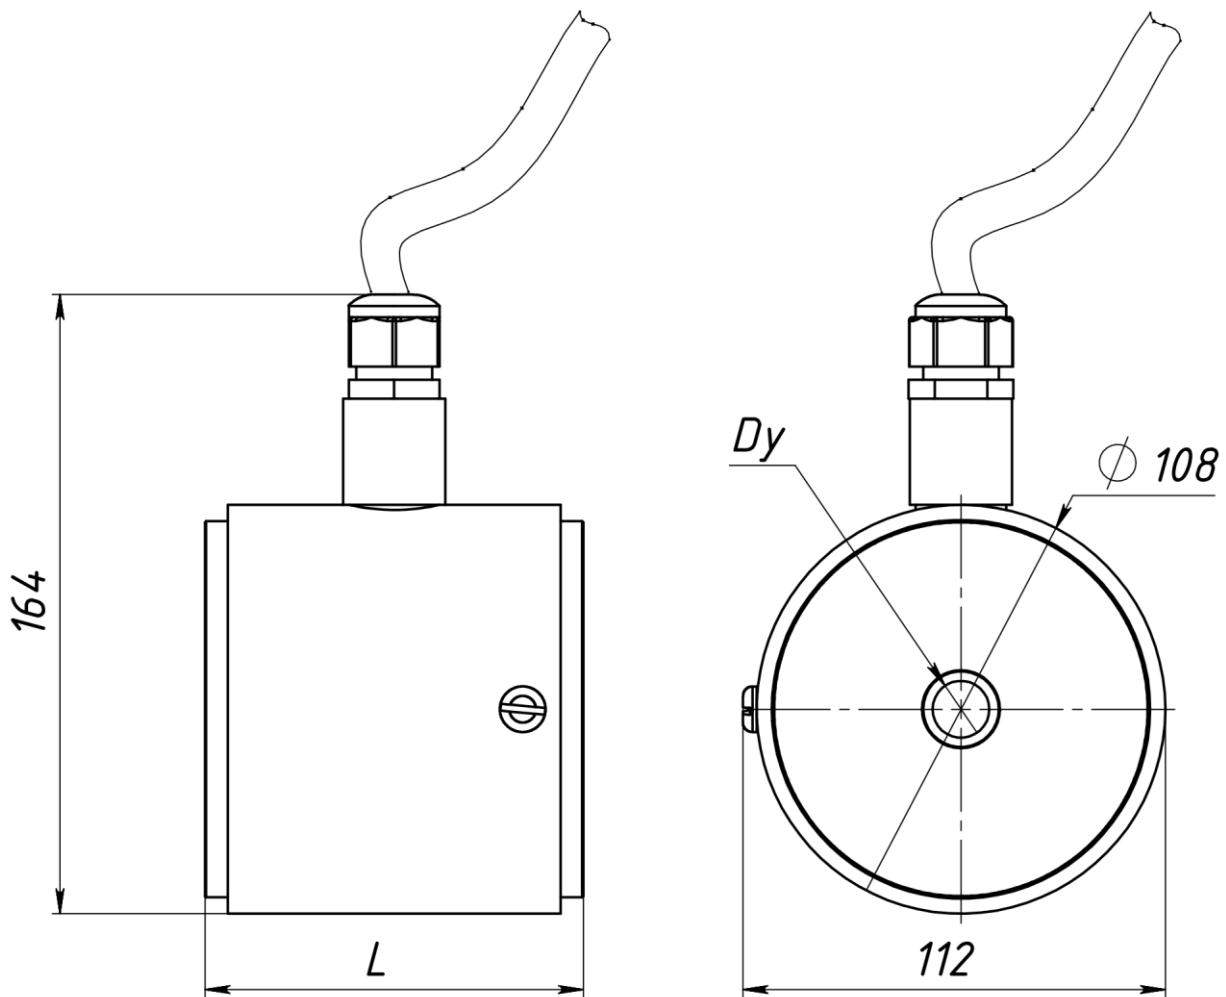


Таблица Б.6

Условное обозначение	Размер, мм	
	Ду	L
ПРПМ-15	15	100±2
ПРПМ-25	25	100±2
ПРПМ-32	32	100±2
ПРПМ-40	40	100±2
ПРПМ-50	50	100±2

Рисунок Б.6 Габаритные и установочные размеры ПРПМ IP68

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

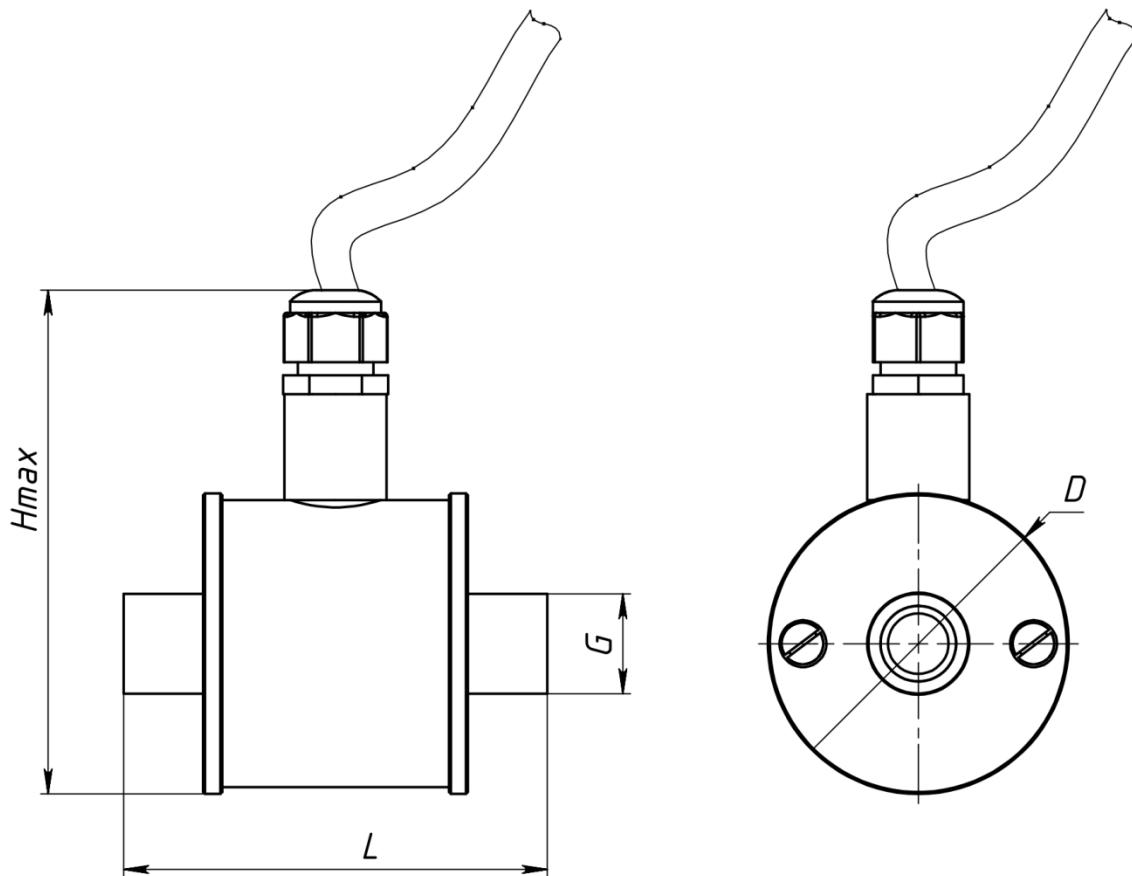


Таблица Б.7

Условное обозначение	Размер, мм				
	Ду	L	h_{\max}	D	G
ПРПН/Р-4*	4	208^{+3}_{-3}	134	80	$G \frac{3}{4}''$
ПРПН/Р-8*	8	208^{+3}_{-3}	134	80	$G \frac{3}{4}''$
ПРПН/Р-15	15	112^{+3}_{-3}	134	80	$G \frac{3}{4}''$
ПРПН/Р-20	20	112^{+3}_{-3}	134	80	$G \frac{3}{4}''$
ПРПН/Р-25	25	160^{+3}_{-3}	164	108	$G 1\frac{1}{4}''$

Рисунок Б.7 Габаритные и установочные размеры ПРПН/Р IP68

*Длина кабеля для приборов IP68 по умолчанию 5 м (по заказу до 100 м).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(продолжение)

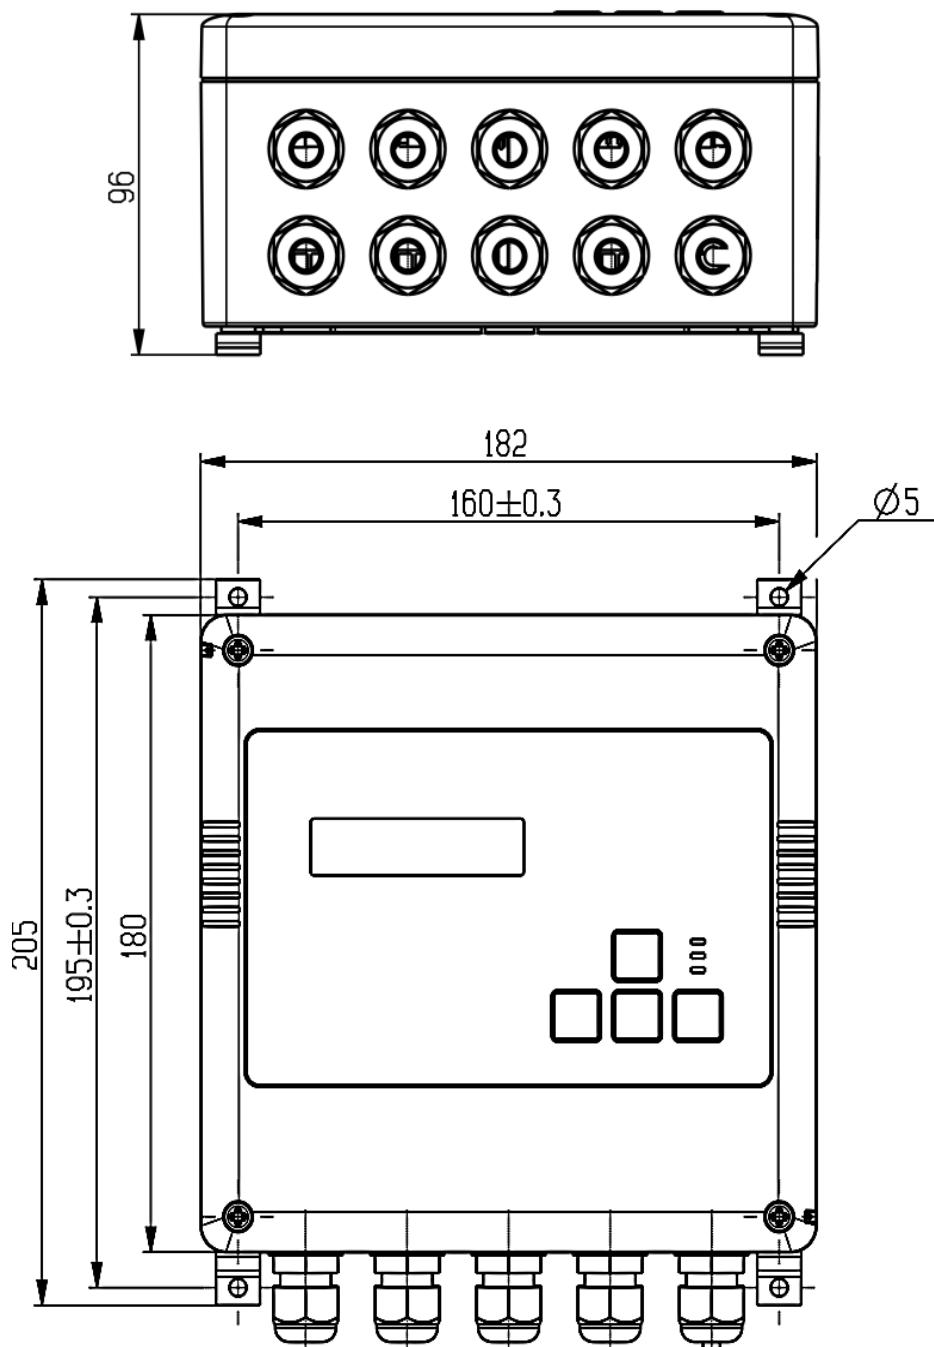


Рисунок Б.8 Габаритные и установочные размеры ПМ.03

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Карта заказа расходомера

Карта заказа № _____
PCM-0503(ТЭСМАРТ____) - ____ - ____ / ____ мм - ____ - ____ - ____ - ____ - ____
Заказчик: _____.
(наименование предприятия, адрес, телефон)

	Ду ППР, мм (подчеркнуть нужный)												Исполнение
канал G1	4	8	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	IP(54 ,65,68)
канал G2	4	8	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	IP(54 ,65,68)

Отличительные особенности (вариант по умолчанию подчеркнут):

Количество ТСП(нет, 1, 2)_____, длина L_{погр} (85/120/210) _____ мм

Датчики избыточного давления(нет, 1, 2) _____

Встроенный источник питания для датчиков давления (да/нет)_____

Источник питания для датчиков давления (нет, 1) _____

Дополнительный модуль (нет, токовый, частотный)_____

Гальванически развязанный последовательный интерфейс RS-485 (нет/да) _____

Комплектация монтажными частями (да/нет)_____

Напряжение питания (24В/220В)_____

Вес импульса (см. таблицу 2.2)_____

Возможность измерения реверсивного расхода (да/нет)_____

Диапазон измерения расхода (1:400 или 1:1000)_____

Примечания:

Количество приборов _____ шт.

Дата изготовления (согласуется с отделом продаж)_____

Вид поставки (самовывоз, ж/д, авиа, др.)_____

Пункт назначения (почтовый адрес)_____

Примечания











Дата заказа:_____

Должность и Ф.И.О. заказчика_____

Подпись:_____

Ф.И.О. принявшего заказ_____

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Требования к прямолинейным участкам при установке ППР

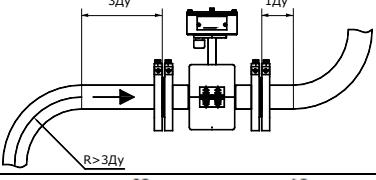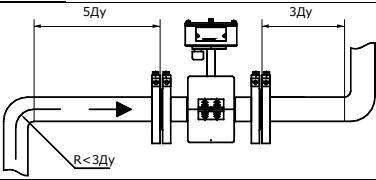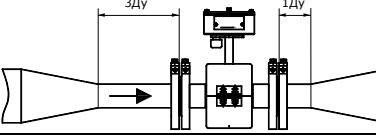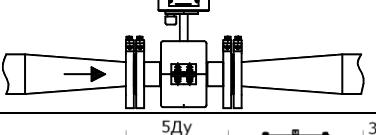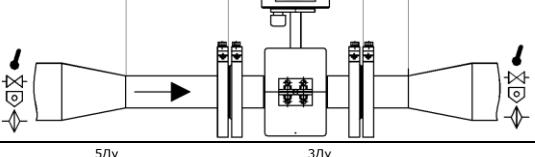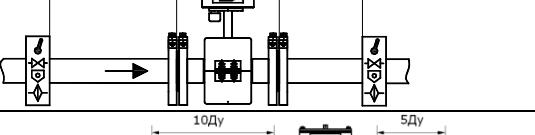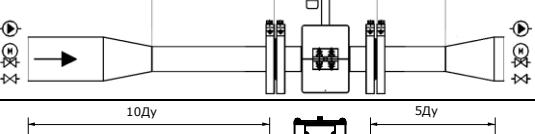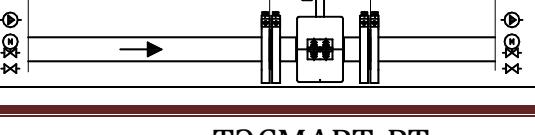Тип гидравлического сопротивления	Минимальная длина прямолинейного участка	
	Перед ППР, Ду	После ППР, Ду
	Отвод с $R > 3D_y$	3 1
	Перевод безнапорного потока в напорный (стоки)	3 1
	Отвод с $R < 3D_y$	5 3
	Полностью открытая шаровая задвижка	3 1
	Диффузор и конфузор с конусностью до 30°	3 1
	Диффузор и конфузор с конусностью до 10°	0 0
	Гильза ТС; Фильтр грязевик; Тройник;	5 3
	Открытая задвижка (не шаровая).	5 3
	Насос; Клапан регулирующий;	10 5
	Частично открытая задвижка.	10 5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Вид отчетной ведомости программы TesmaStat

Тип теплосчётчика:	PCM-05.03	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	1140038	1	50	0,150	60,0	---
Номер абонента:						
Адрес установки:						
Система	2	Расходомер				-

Ведомость учёта параметров водопотребления.
статистические данные
с 01.04.2015 по 29.04.2015

Дата	Масса T	Темп. °C	Давление МПа	Время, ч		Ошибки
				наработка Tнар, ч	неработы Tнер	
01.04	---	40,33	—	9,23	14,77	4
02.04	---	—	—	—	—	—
03.04	---	—	—	—	—	—
04.04	---	—	—	—	—	—
05.04	---	—	—	—	—	—
06.04	---	40,34	—	7,52	16,48	4
07.04	---	40,38	—	8,43	15,57	4
Итого:	0,0	40,35	—	25,18	46,82	
08.04	334,3	40,35	0,50	14,28	9,72	4
09.04	1245,0	40,39	0,50	24,00	0,00	
10.04	1243,2	40,37	0,50	24,00	0,00	
11.04	1242,5	40,36	0,50	24,00	0,00	
12.04	1242,1	40,37	0,50	24,00	0,00	
13.04	1238,5	40,33	0,50	24,00	0,00	
14.04	748,5	40,31	0,50	24,00	0,00	
Итого:	7294,1	40,36	0,50	158,28	9,72	
15.04	353,2	40,33	—	19,59	4,42	4
16.04	251,9	40,34	0,50	13,88	10,12	4
17.04	436,5	40,35	0,50	24,00	0,00	
18.04	439,2	40,41	0,50	24,00	0,00	
19.04	441,8	40,47	0,50	24,00	0,00	
20.04	444,0	40,52	0,50	24,00	0,00	
21.04	446,1	40,55	0,50	24,00	0,00	
Итого:	2812,7	40,43	0,50	153,47	14,53	
22.04	425,4	40,52	0,50	22,96	1,04	4
23.04	228,4	40,51	—	12,33	11,67	4
24.04	---	—	—	—	—	—
25.04	---	—	—	—	—	—
26.04	---	—	—	—	—	—
27.04	---	—	—	—	—	—
28.04	---	—	—	—	—	—
Итого:	653,9	40,52	0,50	35,28	12,72	
29.04	23,3	40,42	—	1,29	22,71	4
---	---	—	—	—	—	—
---	---	—	—	—	—	—
Итого:	23,3	40,42	—	1,29	22,71	
Итого:	10784,0	40,39	0,50	373,5	106,5	

Время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tтех.н, ч	
	696,0	=	373,5	0,0 0,0 322,5
Показания интеграторов	На 24:00 31.03.2015	На 24:00 29.04.2015	Результат за период	На 09:43 09.06.2015
Масса теплоносителя M1, т	4229,5	15013,4	10784,0	15091,1
Время наработки, ч	258,5	632,0	373,5	773,8
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tтех.н, ч			322,5	

Представитель абонента _____

Представитель поставщика _____

TSTAT v4.56b

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Факторы, влияющие на точность дозирования.

Методика технологической отладки расходомера в режиме «ДОЗА»

При использовании функции ДОЗА следует учесть ряд особенностей, влияющих на точность дозирования.

Если расходомер используется в процессах непрерывного дозирования (т.е. количество жидкости, протекающей через расходомер в единицу времени – слабо изменяющаяся величина), то точность дозирования будет достаточно высокой – (0,5-1)% и фактически в большей степени зависит от погрешности измерения объемного расхода применяемого расходомера.

Однако на практике расходомеры часто применяются в системах порционного дозирования, когда расход отсутствует до начала дозирования, быстро нарастает по сигналу «СТАРТ» и, после набора дозы, так же быстро снижается до нуля по сигналу «СТОП».

В этом случае в системе возникают динамические переходные процессы в начале и в конце накопления дозы, которые могут существенно снизить точность дозирования. В основном при этом фактически накопленная доза превышает ту, что была установлена пользователем в настройках расходомера. В частности, «всплеск» расхода при открытии клапана, вызванный большим значением избыточного давления, созданного насосом при работе на закрытом клапане, в разы превышает значение расхода, которое устанавливается после завершения переходного процесса в системе дозирования. Пиковые расходы могут даже превышать максимально допустимые для расходомера.

Для снижения влияния динамических переходных процессов рекомендуется настроить систему дозирования таким образом (выбор насоса, запорно-регулирующей арматуры), чтобы время набора дозы было более 18 с.

В общем случае, чем больше время набора дозы, тем меньше влияние переходных процессов на точность и стабильность дозирования.

Степень влияния динамических переходных процессов индивидуальна для каждого объекта, т.к. зависит от ряда факторов, основные из которых – перепад давления жидкости при открытой и при открытой задвижке (запорном клапане), плотность жидкости, наличие в ней твердых частиц.

В связи с этим необходимо проведение дополнительных пуско-наладочных работ, которые позволяют рассчитать степень влияния динамических переходных процессов и, путем установки корректировочных коэффициентов в настройках расходомера, практически исключить их влияние на точность дозирования.

Требования к конструкции системы дозирования

Конструктивно система дозирования должна быть спроектирована и смонтирована с обязательным соблюдением следующих требований:

- измерительный канал расходомера должен быть полностью заполнен измеряемой жидкостью еще до начала процедуры дозирования. При незаполненном или частично заполненном измерительном канале показания расходомера могут быть любыми, что существенно снизит точность дозирования;

- клапан следует устанавливать после расходомера и максимально близко к месту выхода дозируемой жидкости;

- если проходное сечение клапана большое (т.е. такое, при котором происходит резкое падение давления на входе клапана при его открытии), то после клапана требуется установить ограничительную шайбу. Это позволит избежать «всплеска» расхода при открытии клапана.

- в измеряемой жидкости не должен присутствовать воздух (например, в виде пены или при свободном сливе).

Альтернативой, позволяющей избежать резких скачков давления и, как следствие, расхода, может быть организация циркуляции жидкости по контуру, из которого уже происходит отбор дозы. Т.е. «тупиковая» схема заменяется «циркуляционной».

Методика технологической отладки расходомера в режиме «ДОЗА»

Для получения более точных результатов дозирования рекомендуется провести предварительную настройку расходомера в режиме работы «ДОЗА» (особенно актуально, если время дозирования менее 180 с).

Настройка проводится «по месту» после завершения всех монтажных работ в системе дозирования. Т.е. дозация настраивается под ту гидравлическую систему, в которой установлен дозатор.

ВНИМАНИЕ! Расходомер ВСЕГДА должен быть заполнен жидкостью. Для этого клапан должен монтироваться после расходомера, расходомер желательно располагать в нижней точке системы дозирования. В системе дозирования не должен скапливаться воздух.

Точность дозирования будет выше, если мгновенный расход при наливе дозы стабилен и его величина более $0,05G_B$.

Рекомендуется следующая последовательность настройки:

1. Установить в меню настройки расходомера нулевые значения : «Фильтр 0 с» и «Корр. 0 л».

2. Провести серию из пяти последовательных «наливов» в мерник или на весы установленного значения дозы (например, 100 л). Время налива должно быть не менее 18 с.

3. Рассчитать погрешность дозирования в каждом из пяти «наливов».

Например, при первом измерении фактически налита доза 108,5 л. Относительная погрешность дозирования в этом случае составляет 8,5 %.

4. Минимальное и максимальное значения относительной погрешности дозирования в серии не должны отличаться более чем на 2%. Если одно из измерений (обычно первое или второе) «выпадает», то его необходимо исключить и по-

вторить «налив» дозы еще раз. Если добиться стабильности измерений не удается, то рекомендуется увеличить время «налива» дозы (т.е. уменьшить расход).

5. Рассчитать среднеарифметическое значение фактически наливаемой дозы. Например: $(108,5+109,3+109,1+107,7+108,9)/5=108,7$

6. Рассчитать значение корректирующего коэффициента «Корр.» – это разность между среднеарифметическим значением фактически наливаемой дозы и установленной дозой. $(108,7-100=8,7)$. Установить полученное значение в меню настроек расходомера, округлив его до десятых долей (Корр. 9 л).

7. Провести контрольную серию из трех «наливов». Результаты должны совпадать с установленным значением дозы с точностью $\pm 2\%$.

После завершения отладки дозу допускается изменять (если этого требует технология производства) без повторной отладки. Время дозирования при этом так же должно быть более 18с.

В целом при увеличении времени набора дозы возрастает точность и стабильность дозирования.



www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47